


TOPMARK

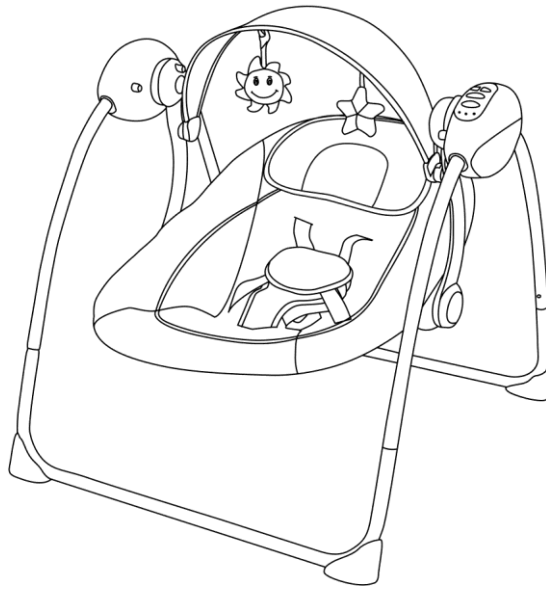

Instrukcja obsługi

NOA

0-6m



9 kg

www.topmark.com.pl

WAŻNE: PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ.

- Nieprzestrzeganie instrukcji może mieć wpływ na bezpieczeństwo dziecka
- Do wymiany części lub naprawy używaj tylko części zamiennych dostarczonych przez importera.
- Uszkodzenia spowodowane przeładowaniem lub złym złożeniem nie są uwzględniane.
- Długotrwałe przebywanie na słońcu może powodować zmiany koloru
- Materiału.
- Nie wystawiaj tego produktu na działanie ekstremalnych temperatur.


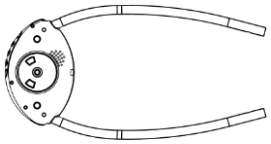
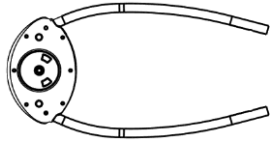
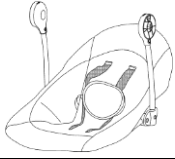
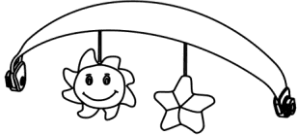
OSTRZEŻENIE

- Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez opieki.
- Korzystanie z tej huśtawki jest zalecane dla dzieci w wieku od 0 do 6 miesięcy. Maksymalna waga wynosi do 9 kg, ale jeśli dziecko może chodzić, siedzieć samodzielnie, może przewrócić się mając mniej niż 9 kg, używanie huśtawki jest również niezalecane.
- Zawsze używaj systemu bezpieczeństwa.
- Zawsze używaj 5-punktowych pasów bezpieczeństwa.
- Zawsze używaj paska krokowego w połączeniu z pasem biodrowym.
- Upewnij się, że pasy są prawidłowo założone.
- Nie używaj huśtawki, jeśli jakieś części są zepsute, podarte lub ich brakuje.
- Nie używaj huśtawki dla dzieci, chyba że wszystkie elementy są odpowiednio dopasowane i wyregulowane.
- Upewnij się, że jest całkowicie wyprostowana i sprawdź, czy wszystkie blokady są włączone przed umieszczeniem dziecka na huśtawce.
- Aby uniknąć obrażeń, upewnij się, że Twoje dziecko jest trzymane z daleka podczas rozkładania i składania tego produktu.
- Bądź świadomy ryzyka przewrócenia się, gdy Twoje dziecko może odepchnąć się stopami o stół lub inną konstrukcję.
- Bądź świadomy ryzyka otwartego ognia i innych źródeł silnego ciepła, takich jak pożary prętów elektrycznych, pożarów gazu itp. w pobliżu huśtawki dziecięcej.
- Unikaj gorących płynów, kabli zasilających i innych możliwych zagrożeń, które mogą znajdować się w zasięgu dziecka.
- Nie pozwól dziecku bawić się tym produktem, nie jest to zabawka.
- Nie używaj huśtawki w wysokich miejscach, takich jak stół, biurko, schody, aby zapobiec upadkowi.
- Nigdy nie używaj huśtawki w miękkim miejscu, aby uniknąć uduszenia (np. łóżko i sofa).
- Nie umieszczaj przedmiotów ze sznurkiem na szyi dziecka (sznurki smoczka, sznurki kaptura itp.).
- Nie pozwól, aby sznurki zawiesiły się na huśtawce, w tym zawieszane zabawki inne niż te, które ostatecznie zostaną dostarczone z tym produktem.
- Nie pozwalaj większej liczbie dzieci wchodzić na huśtawkę, ponieważ może stać się niestabilna.
- Nie należy używać akcesoriów ani części zamiennych innych niż zalecane w instrukcji obsługi.
- Nie należy używać akcesoriów, które nie zostały zatwierdzone przez producenta.

- Należy stosować wyłącznie części zamienne dostarczone lub zalecane przez producenta / dystrybutora.
- Nie pozwalaj, aby dzieci, zwierzęta lub inne przedmioty były umieszczane pod krzesłem lub w jego pobliżu, gdy dziecko siedzi na krześle.
- Produkt musi być zmontowany przez osobę dorosłą.
- Nigdy nie stawiaj krzesła w pobliżu schodów lub schodów.
- Nigdy nie poruszaj huśtawką, gdy dziecko siedzi w środku.
- Zawsze umieszczaj huśtawkę na poziomej, stabilnej powierzchni.
- Ten produkt nie jest przeznaczony do długotrwałego spania.
- Ten produkt nie zastępuje łóżeczka ani łóżka, a jeśli dziecko chce spać, należy je umieścić w odpowiednim łóżeczku lub łóżku.
- Nie wieszaj niczego na pasku zabawek oprócz zabawek.
- Nigdy nie używaj drążka zabawki do podnoszenia i przenoszenia huśtawki dziecięcej.
- Upewnij się, że drążek zabawki jest prawidłowo zamontowany po obu stronach huśtawki dziecięcej.
- Aby uniknąć obrażeń, wyjmij zabawki, gdy dziecko będzie w stanie je złapać rękami i / lub stopami.
- Nigdy nie składaj, gdy dziecko jest na huśtawce.
- Upewnij się, że głośność odtwarzacza jest ustawiona w odpowiednio niskiej pozycji



Sprawdź, czy w pudełku znajdują się następujące części zamienne:

	Przednie i tylne nogi	2 pcs.
	Tube - model główny z panelem sterowania	1 pc.
	Tube – Model pomocniczy	1 pc.
	Rama siedziska ze stelażem wyciągnika i osłona siedziska	1 pc.
	Pałą z zabawkami	1 pc.
Adapter i instrukcja obsługi 1 pc, przycisk 2 pcs., Przycisk nasadki 2 pcs, przykrywa ochronna 2 pcs.		1 bag

Należy pamiętać, że wzory tkanin, kolorowe zdjęcia i akcesoria w tym produkcie w tej instrukcji obsługi mogą różnić się od wzorów zakupionego produktu.

Jeśli brakuje jednej lub więcej z wymienionych wyżej części zamiennych, przed użyciem skontaktuj się ze sklepem, w którym produkt został zakupiony


OSTRZEŻENIE:

Wszystkie materiały opakowaniowe należy trzymać z dala od niemowląt i dzieci, aby zapobiec uduszeniu.


OSTRZEŻENIE: Instalowane wyłącznie przez osobę dorosłą!

1. Otwarcie rury wsporczej w kierunku obu stron modelu głównego i modelu pomocniczego (naciśnięcie przycisku i jednoczesne złożenie rury wsporczej w kierunku środka do składania).


Uwaga: pokrywa ochronna osi modelu głównego / pomocniczego nie jest częścią produktu, wystarczy użyć do ochrony głównej osi modelu pomocniczego podczas pakowania.

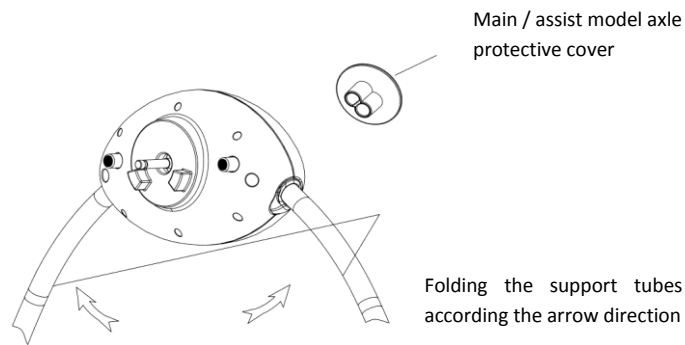


2. Jak pokazano na poniższych zdjęciach, włóż przednią tylną i tylną nogę rurki do rury wsporczej modelu głównego i modelu pomocniczego i upewnij się, że odłamki wewnątrz rurki dobrze wyskoczyły.

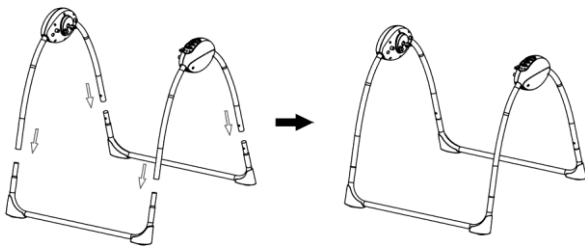

3. Zamontuj ramę siedziska do wału modelu głównego i modelu pomocniczego, a następnie zakryj przycisk, przycisk nasadki i osłonę, jak pokazano na poniższych zdjęciach; Spróbuj wyciągnąć rurę wysięgnika po instalacji, aby upewnić się, że osiągnęła pozycję (okrągłą i płaską stronę stronę stelaża należy wyrównać).

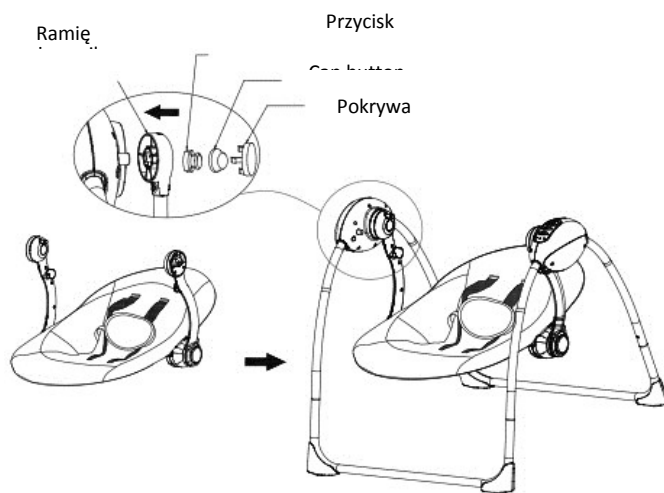


4. Jak pokazano na poniższym obrazku, końce ramy zabawki należy włożyć do podstawy zabawki

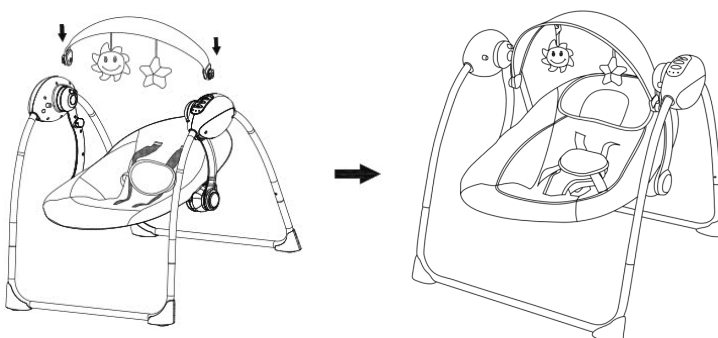

5-punktowe pasy bezpieczeństwa

1. Przymocuj pasy na ramię zgodnie z poniższymi zdjęciami

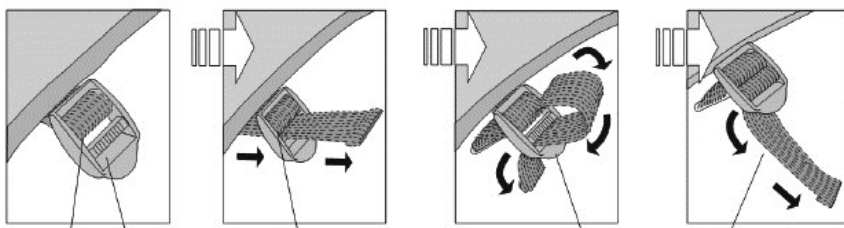


2. Używanie 5-PUNKTOWYCH PASÓW BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE: ZAWSZE UŻYWAJ PASA KRZYŻOWEGO Z PASAMI BIODROWYMI.

Zablokuj klamry pasów biodrowych razem w pasie krzyżowym (pas między nogami), aż usłyszysz kliknięcie, następnie przykryj go podkładką.



Dopasuj pasek na ramię, biodro i krocze do odpowiedniej długości, aby dopasować je do dziecka. Aby odpiąć pasek, wystarczy nacisnąć przycisk. Jak na poniższym zdjęciu, 5-punktowe pasy ochronne zapewnią Twojemu dziecku bezpieczeństwo i wygodę.

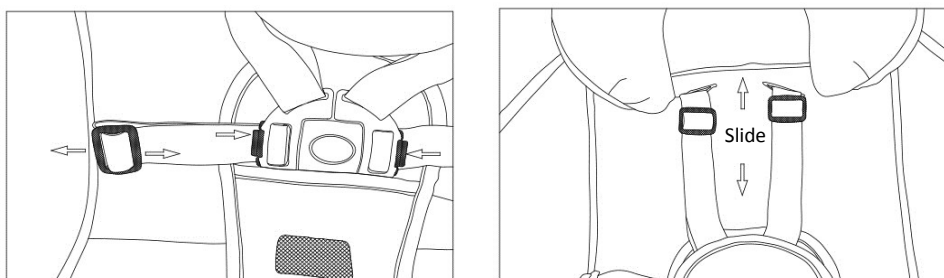


3. FUNKCJE PANELU STERUJĄCEGO:

(a) Funkcja obrotu: dostępnych jest pięć prędkości obrotu z lampką kontrolną. Naciśnij „+”, aby przyspieszyć i „-”, aby zwolnić (jak pokazano na poniższym zdjęciu).

(b) Dostępne są trzy ustawienia czasu, naciśnij pierwszy raz, a następnie jeden wskaźnik - lampka świeci przez 8 minut, naciśnij drugi raz przez 15 minut, naciśnij trzeci raz przez 30 minut, wszystkie funkcje zatrzymają się po osiągnięciu ustalonego czasu, a następnie huśtawka przetączy się w pozycję spoczynkową, aby oszczędzić energię elektryczną. Jeśli nie uruchomisz funkcji ustawiania czasu, wszystko inne funkcje działają aż do wyłączenia zasilania.


(c) Przycisk Muzyka: naciśnij raz, aby rozpocząć odtwarzanie muzyki, naciśnij od drugiego do czwartego czasu, aby zwiększ głośność muzyki. Naciśnij piąty, aby zatrzymać muzykę, naciśnij szósty, aby odtworzyć następną muzyka (łącznie 12szt. 4 akordy muzyczne).

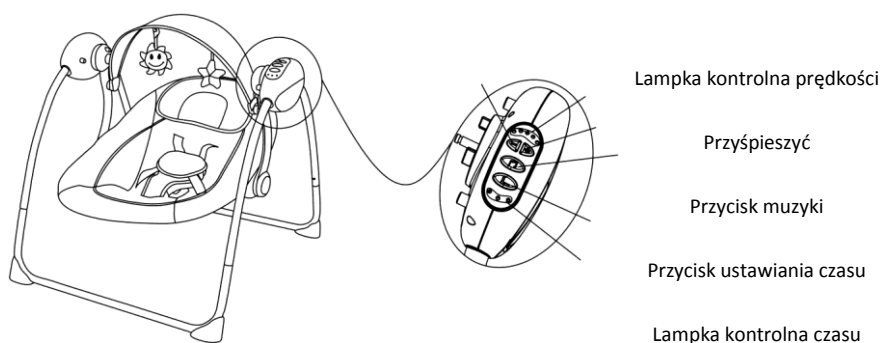

4. Huśtawka dla dziecka może być używana przez baterie AA 4 * 1,5 V lub adapter

1) Włóż baterie do głównego modelu: jak pokazano, poluzuj śrubę śrubokrętem, następnie zdejmij pokrywę baterii i włóż baterie zgodnie z prawidłową polaryzacją do komory baterii, na koniec przykryj i zamocuj pokrywę baterii. W ten sam sposób możesz wyjąć baterię z pokrywki baterii.

5. Jak pokazano na poniższym rysunku, włóż wtyczkę zasilacza prądu do złącza prądu stałego, wtyczkę prądu przemiennego do gniazda prądu przemiennego 100–240 V 50/60 Hz 0,3 A.

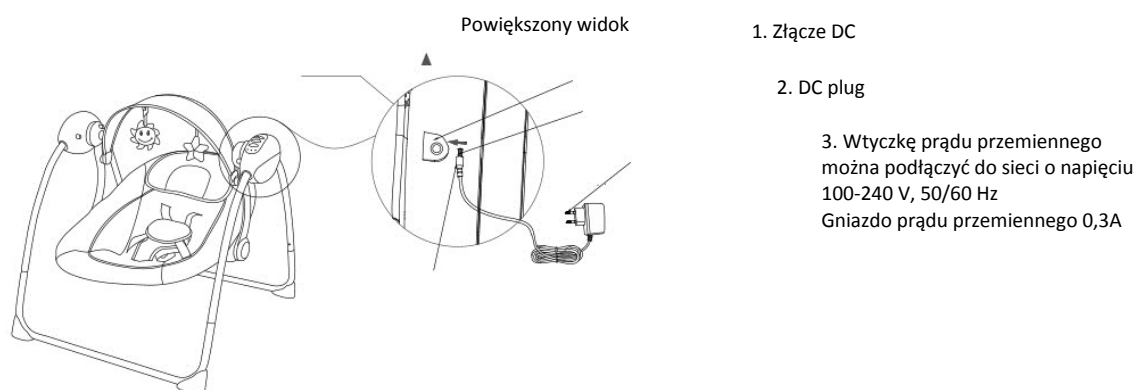


OSTRZEŻENIE: BEZPIECZEŃSTWO CZĘŚCI ELEKTRYCZNYCH


- Akumulatory jednorazowe nie mogą być ładowane.
- Akumulator można ładować tylko pod nadzorem osoby dorosłej.
- Akumulatory należy wyjąć z huśtawki przed ładowaniem.
- Nie można mieszać różnych rodzajów baterii ani starych i nowych baterii.
- Baterie muszą być włożone z zachowaniem właściwej biegunowości.
- Wyczerpane baterie należy usunąć z huśtawki dziecięcej.
- Zaciski zasilania nie mogą być zwarte.
- Zawsze trzymaj baterię z dala od dziecka, nie pozwól dziecku bawić się nią.

- Należy używać wyłącznie akumulatorów tego samego lub równoważnego typu, jaki jest zalecany.
- Adapter powinien znajdować się poza zasięgiem dziecka i dzieci, gdy jest używany zasilacz włączony.
- Adapter używany z huśtawką dla dziecka musi być regularnie sprawdzany pod kątem uszkodzenia przewodu, wtyczki, obudowy i innych części, a w przypadku takiego uszkodzenia nie należy ich używać.
- Do tego elementu można użyć adaptera dostarczonego przez tę huśtawkę. Napięcie wejściowe adaptera powinno wynosić 100–240 V ~ 50/60 Hz 0,3 A, napięcie wyjściowe 5-6 V ≤ 800 mA.
- Trzymaj z dala od dzieci podczas korzystania z adaptera.

6. Sześć pozycji dla regulowanej ramy zabawki, 2 pozycje z przodu, 3 pozycje z tyłu, jak na zdjęciu poniżej

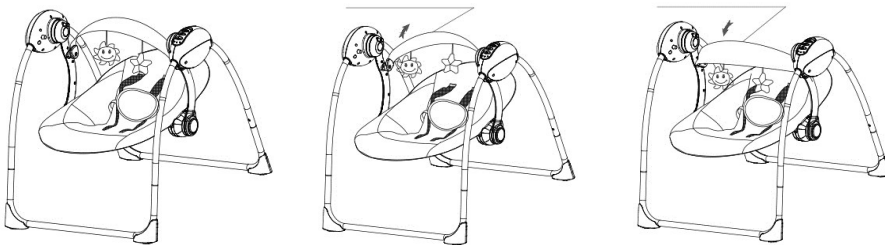

7. Składanie, naciśnij przycisk składania, złożź siedzisko i zablokuj przyciskiem zatrzaskowym, a następnie złożź rurkę do środka

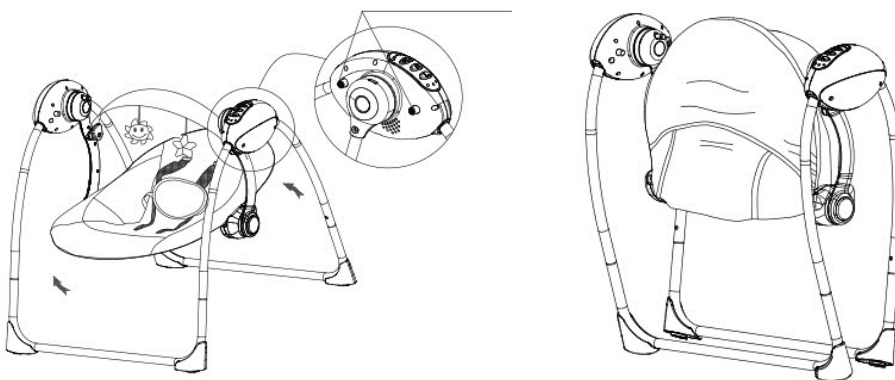

Możliwe problemy	Rozwiązanie
Nagle przestaje kołysać i wytwarzać muzykę	Baterie nie są prawidłowo zmontowane lub baterie albo energia zasilająca jest niewystarczająca
Nie funkcjonuje przy uruchomieniu	Sprawdź czy bieguny baterii są dobrze ustawione

Gdy naciskasz przycisk pojawia się alarm	Słaba bateria, wymień ją
Trzęsienie	Sprawdź czy złącze do składania jest otwarte, jeśli nie otwórz je.
Gdy nie będziesz długo używał	Wyjmij baterie

Aby przedłużyć żywotność urządzenia, utrzymuj go w czystości i nie wystawiaj go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas.

Nie używaj ściernych środków czyszczących. Nie moczyć w wodzie. Podwozie można czyścić ciepłą wodą z mydłem lub łagodnym detergentem. Pozwól mu całkowicie wyschnąć, najlepiej z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

Trzymaj go z dala od deszczu lub wody i bardzo gorącego lub zakurzonego środowiska, może to uszkodzić urządzenie.

Zawsze przechowuj swój produkt w czystym, suchym miejscu.

Nie zostawiaj w bagażniku samochodu.

Nadmierne wystawienie na działanie promieni słonecznych i / lub silne ciepło spowoduje, że plastikowe części starzeją się, a kolory wyblakną.

Jeśli części staną się sztywne, skrzypiące lub trudne w obsłudze, upewnij się, że brud nie jest przyczyną. Przechowując huśtawkę, nigdy nie kładź na niej innych przedmiotów, ponieważ może to uszkodzić huśtawkę.

Nie należy czyścić chemicznie ani używać wybielacza.

Nie prać w pralce, nie suszyć w suszarce bębnowej ani nie suszyć w suszarce wirowej, chyba że na produkcie znajduje się etykieta z ostrzeżeniem która zezwala na te metody.

Wkładkę można przetrzeć mydłem lub łagodnym detergentem i sflukać ciepłą wodą. Poczekać, aż całkowicie wyschnie przed złożeniem lub przechowaniem.

W niektórych warunkach na części może pojawić się pleśń Aby temu zapobiec nie składaj ani nie przechowuj produktu, jeśli jest wilgotny lub mokry. Zawsze przechowuj produkt w dobrze wentylowanym miejscu.

Zawsze należy regularnie sprawdzać części pod kątem szczelności śrub, nakrętek i innych elementów złącznych, w razie potrzeby dokręcić. Aby zachować bezpieczeństwo swojego produktu należy niezwłocznie naprawić zgięte, podarte, zużyte lub uszkodzone części.

Używaj tylko części i akcesoriów zatwierdzonych przez dostawcę.

Na ten produkt udzielamy 2-letniej gwarancji, licząc od daty zakupu.

W okresie gwarancyjnym usuniemy wszelkie usterki urządzenia wynikające z wad materiałowych lub produkcyjnych, polegających na naprawie lub wymianie kompletnego produktu.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje: szkód spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, normalnym zużyciem lub użytkowaniem, a także wad, które mają nieistotny wpływ na wartość lub działanie produktu.

Uszkodzenia spowodowane złym złożeniem nie podlegają gwarancji.

Aby skorzystać z usługi w okresie gwarancyjnym, należy przekazać cały produkt z dowodem sprzedaży do sklepu, w którym produkt został zakupiony.

Gwarancja dotyczy tylko pierwszego właściciela i nie podlega przeniesieniu.