

TOPMARK



SENNA

T2072
Instrukcja obsługi

TOPMARK

www.topmark.com.pl

6m+



max. 12 kg

WAŻNE: ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

- Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed użyciem i zachowaj do przyszłego użytku.
- Nieprzestrzeganie instrukcji może wpłynąć na bezpieczeństwo dziecka.
- Do wymiany części lub naprawy używaj tylko części zamiennych dostarczonych przez importera.
- Uszkodzenia spowodowane przetądowaniem lub złym złożeniem nie są uwzględniane.
- Długotrwałe przebywanie na słońcu może powodować zmiany koloru produktu.
- Nie wystawiaj tego produktu na działanie ekstremalnych temperatur. Ekstremalne nasłonecznienie lub temperatura mogą powodować zmiany koloru lub wygięte części.

OSTRZEŻENIE

- Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez opieki w chodziku.
- Dziecko będzie mogło sięgać dalej i poruszać się szybciej, gdy będzie w chodziku.
- Chodzik nie nadaje się dla dzieci, które nie mogą same siedzieć.
- Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 6 miesięcy.
- Chodzik nie jest przeznaczony dla dzieci o masie większej niż 12 kg.
- Chodzik dla dzieci nie jest odpowiedni dla dzieci, które mogą samodzielnie chodzić.
- Z tego chodzika należy korzystać tylko przez krótki czas (np. 20 minut).
- Zapobiegaj dostępowi do schodów, stopni i nierównych powierzchni.
- Zapobiegaj zderzeniom ze szkłem w drzwiach, oknach i meblach.



- Nie korzystaj z chodzika, jeśli jakiegokolwiek elementy są uszkodzone lub zagubione.
- Upewnij się, że chodzik jest całkowicie wyprostowany i sprawdź, czy wszystkie blokady są włączone przed założeniem
- Upewnij się, że Twoje dziecko jest trzymane z dala podczas rozkładania i składania produktu.
- Nie pozwól dziecku stać na chodziku.

GWARANCJA

Na ten produkt udzielamy 2-letniej gwarancji, licząc od daty zakupu. W okresie gwarancyjnym usuniemy wszelkie usterki urządzenia wynikające z wad materiałowych lub produkcyjnych, polegających na naprawie lub wymianie kompletnego produktu.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje: szkód spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, normalnym zużyciem lub użytkowaniem, a także wad, które mają nieistotny wpływ na wartość lub działanie produkt.

Uszkodzenia spowodowane złym złożeniem nie są objęte gwarancją.

Aby skorzystać z usługi w okresie gwarancyjnym, należy przekazać cały produkt z dowodem sprzedaży do sklepu, w którym produkt został zakupiony.

Gwarancja dotyczy tylko pierwszego właściciela i nie podlega przeniesieniu.

EN 1273

EN71/1

CARE AND MAINTENANCE

Aby przedłużyć żywotność produktu, utrzymuj go w czystości i nie wystawiaj go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas.

Regularnie sprawdzaj koła pod kątem zużycia i upewnij się, że między osiami a kołami nie ma pyłu ani piasku.

Zdejmowane pokrowce można czyścić ciepłą wodą z mydłem lub łagodnym detergentem. Pozwól mu całkowicie wyschnąć, najlepiej z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

Nie używaj chodzika na zewnątrz, piasek powoduje korozję kół i może spowodować uszkodzenie parkietu, laminatu, linoleum lub wykładziny dywanowej.

Pomocne wskazówki

Jeśli koła piszczą, użyj sprayu na bazie silikonu.

Nie należy czyścić chemicznie ani używać wybielacza.

Nie prać w pralce, nie suszyć w suszarce bębnowej ani nie suszyć w suszarce wirowej, chyba że na etykiecie na produkcie dozwolone są te metody.

Nieściągalne pokrowce można czyścić za pomocą wilgotnej gąbki z mydłem lub łagodnym detergentem. Poczekaj, aż całkowicie wyschnie przed złożeniem lub przechowaniem.

W wilgotnych warunkach na części może pojawiać się pleśń. Aby temu zapobiec, nie składaj ani nie przechowuj produktu, jeśli jest wilgotny lub mokry. Zawsze przechowuj produkt w dobrze wentylowanym miejscu.

Zawsze należy regularnie sprawdzać części pod kątem szczelności śrub, nakrętek i innych elementów złącznych, w razie potrzeby dokręcić. Aby zachować bezpieczeństwo, należy niezwłocznie naprawić zgięte, podarte, zużyte lub uszkodzone części.

Używaj tylko części i akcesoriów zatwierdzonych przez dostawcę.



- Nie pozwalaj na korzystanie więcej niż jednemu dziecku jednocześnie.
- Montaż przeznaczony dla osoby dorosłej
- Nie należy używać akcesoriów ani części zamiennych innych niż zalecane w instrukcji obsługi.
- Nie należy używać akcesoriów, które nie zostały zatwierdzone przez producenta.
- Należy używać wyłącznie części zamiennych dostarczonych lub zalecanych przez producenta / dystrybutora.
- Nie pozwól, aby dzieci, zwierzęta lub przedmioty były umieszczane w pobliżu chodzika, gdy dziecko siedzi w nim.
- Unikaj gorących płynów, kabli zasilających i innych możliwych zagrożeń, które mogą znajdować się w zasięgu dziecka.
- Aby uniknąć wszelkiego ryzyka uduszenia, nigdy nie należy dawać dzieciom przedmiotów z przymocowanymi sznurkami ani nie pozostawiać ich w zasięgu ręki.
- Używaj tylko na płaskich powierzchniach wolnych od przedmiotów, które mogłyby spowodować przewrócenie się chodzika.
- Regularnie czyść aby zachować skuteczność zatrzymywania.
- OSTRZEŻENIE: Zastosowanie stoperów nie uniemożliwia ruchu chodzika całkowicie. Zawsze miej dziecko na widoku, gdy znajduje się w chodziku, nawet podczas używania hamulców.
- OSTRZEŻENIE: Ryzyko związane ze schodami: nie stawiaj blisko schodów, nawet podczas używania hamulców postojowych / stoperów.
- Akumulatory jednorazowe nie mogą być ładowane.
- Nie należy używać różnych rodzajów baterii ani mieszać nowych i używanych baterii
- Wyczerpane baterie należy usunąć z zabawki.
- Zaciski zasilania nie mogą być zwarte.
- Należy używać wyłącznie baterii tego samego lub równoważnego typu, jakie są zalecane.
- Baterie należy wkładać z zachowaniem właściwej biegunowości.

UŻYWANIE

Sprawdź, czy wszystkie części znajdują się w pudełku:

- Podstawa
- Wkładka
- Taca do zabawy, lusterko wsteczne, szyba i koła
- Stopery (8x)
- Kółka (4x)


Uwaga, wzory i kolorowe zdjęcia produktu w tej instrukcji obsługi może różnić się od zakupionego produktu.

Jeśli brakuje jednej lub więcej z wymienionych wyżej części zamiennych, przed użyciem skontaktuj się ze sklepem, w którym kupiłeś produkt.


OSTRZEŻENIE

Wszystkie opakowania należy trzymać z dala od niemowląt i dzieci, aby zapobiec uduszeniu.

A . Dopasuj siedzenie do podstawy
9 zapięć z otworami.

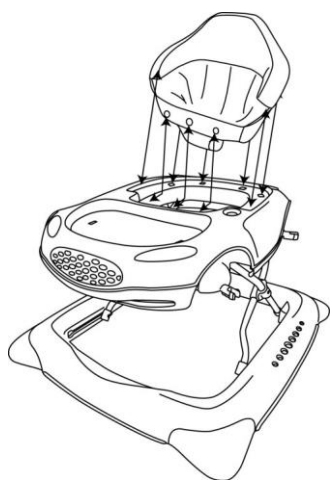

B . Montaż lusterka wstecznego i kół
Zamontuj lusterko wsteczne i koła zgodnie z rysunkiem.

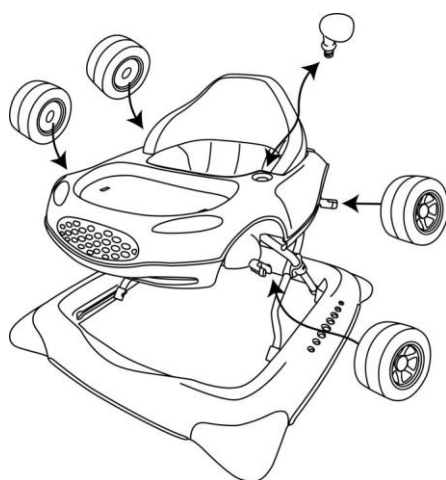

UŻYWANIE

E. Ustawienie tacy grającej


- **Baterie nie są dołączone**

UWAGA! Akumulatory jednorazowe nie mogą być ładowane.

Wkładając baterie lub akumulatory, upewnij się, że polaryzacja jest prawidłowa. Nie mieszaj starych i nowych baterii lub akumulatorów. Nie mieszaj baterii i akumulatorów różnych marek. Używaj tylko zalecanych rodzajów baterii lub akumulatorów.


Wyjmij wyczerpane baterie akumulatorów z zabawki. Nie zwierać zacisków akumulatora ani akumulatora. Akumulatory należy wyjmować z zabawki przed ładowaniem, gdy tylko jest to możliwe. Ładowanie akumulatorów zawsze powinno odbywać się pod nadzorem osoby dorosłej.

Nie wyjmuj zabawek z tacy podczas jej użycia

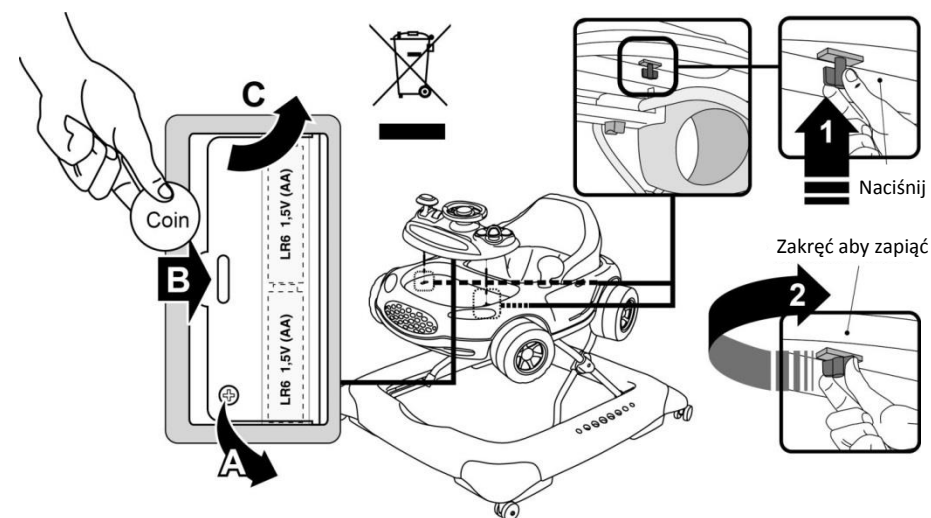

UŻYWANIE

E. Taca na zabawki

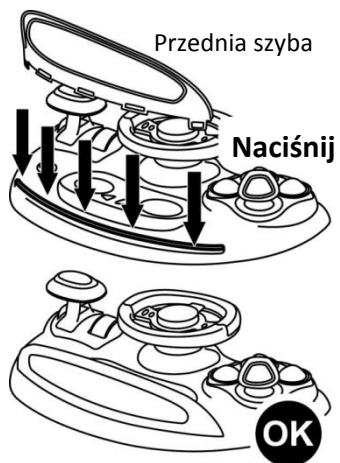


UWAGA:

Sprawdź, czy przednia szyba jest prawidłowo zamontowana na tacy z zabawkami.

F. Dostosowanie

OSTRZEŻENIE: Podczas montażu, regulacji lub składania chodzika, upewnij się, że twoje dziecko jest w bezpiecznej odległości.


1. Aby rozłożyć chodzika, wyjmij tackę z podstawy.
2. Aby wyregulować wysokość, obróć przycisk, a następnie naciśnij go. Pozycja zostaje automatycznie zablokowana po zwolnieniu przycisku.
3. Aby złożyć chodzika z powrotem, obróć przycisk, naciśnij go i opuść tackę w kierunku podstawy.

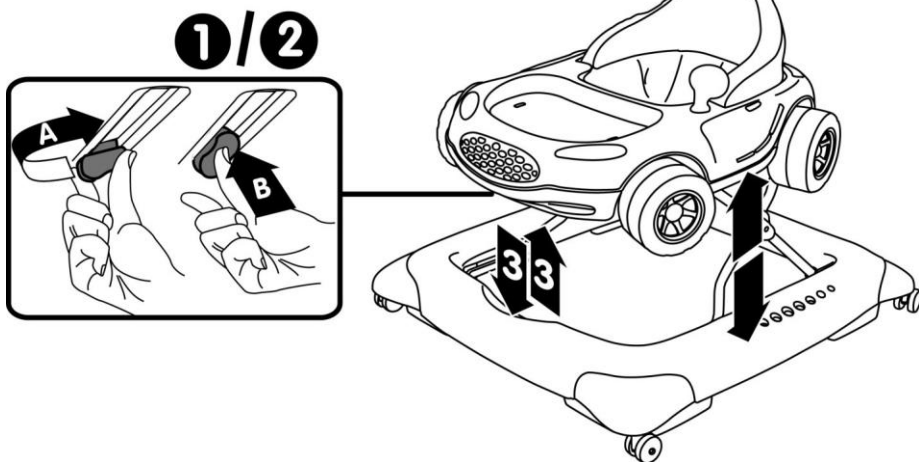

UŻYWANIE


C. Montaż stoperów

Nigdy nie używaj chodzika bez stoperów

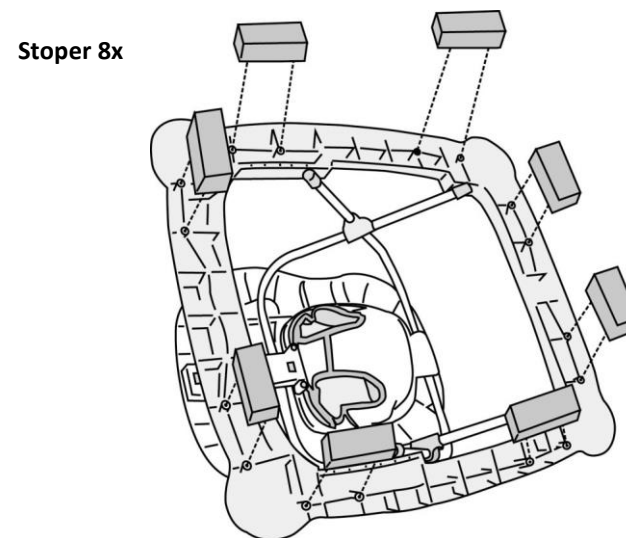

D. Montaż kół

Nigdy nie używaj chodzika bez kół.

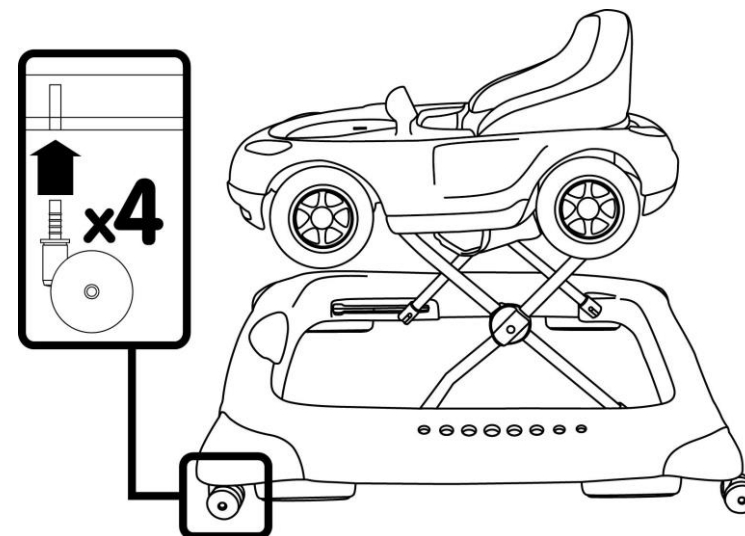

Jeśli masz pytania skontaktuj się z nami!

biuro@dobrebaseny.pl

77 421 81 85

www.topmark.com.pl

Oficjalny sklep

TOPMARK

holenderska
marka

