


TOPMARK

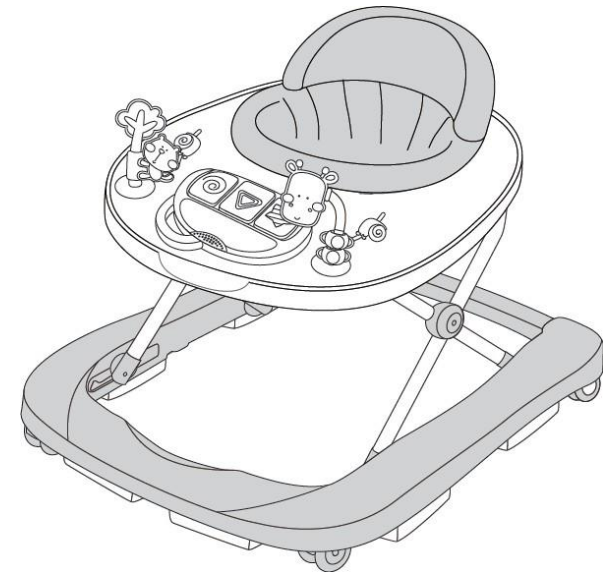

LEXI

T6070

Instrukcja obsługi

TOPMARK

www.topmark.com.pl

Copyright© Top Mark B.V. 2019

6m+



max. 12 kg

WAŻNE: PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

- Przeczytaj uważnie instrukcję przed użyciem i zachowaj do przyszłego użytku.
- Nieprzestrzeganie instrukcji może mieć wpływ na bezpieczeństwo dziecka
- Do wymiany części lub naprawy używaj tylko części zamiennych dostarczonych przez importera.
- Uszkodzenia spowodowane złym złożeniem nie są objęte gwarancją.
- Długotrwałe przebywanie na słońcu może powodować zmiany koloru Produktu..
- Nie wystawiaj tego produktu na działanie ekstremalnych temperatur. Słońce lub temperatura mogą powodować zmiany koloru lub wygięcie części.

OSTRZEŻENIE

Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez opieki w chodziku. Zawsze trzymaj dziecko w polu widzenia, gdy znajduje się w chodziku.

- Dziecko będzie mogło sięgać dalej i poruszać się szybko, gdy będzie w chodziku.
- Chodzik nie nadaje się dla dzieci, które nie mogą siedzieć sami.
- Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 6 miesięcy.
- Chodzik nie jest przeznaczony dla dzieci o masie większej niż 12 kg.
- Chodzik dla dzieci nie jest odpowiedni dla dzieci, które mogą samodzielnie chodzić.
- Z tego chodzika należy korzystać tylko przez krótki czas (np. 20 minut).
- Zapobiegaj dostępowi do schodów, stopni i nierównych powierzchni.
- Zapobiegaj zderzeniom ze szkłem w drzwiach, oknach i meblach.
- Produkt musi być zmontowany przez osobę dorosłą.
- Nie używaj chodzącej ramy, jeśli jakieś elementy są uszkodzone lub brakuje ich.
- Nie używaj chodzika, chyba że wszystkie elementy są odpowiednio dopasowane i wyregulowane.



WARNING



- Upewnij się, że chodzik jest całkowicie ustawiony i sprawdź, czy wszystkie blokady są włączone przed umieszczeniem dziecka w chodziku. Aby uniknąć obrażeń, upewnij się, że Twoje dziecko jest trzymane z dala podczas rozkładania i składania produktu. Nie pozwól bawić się produktem dziecku.
- Nie pozwól dziecku stać w chodziku.
- Nie zezwalaj na więcej dzieci.
- Nie należy używać akcesoriów ani części zamiennych innych niż zalecane w instrukcji obsługi.

GWARANCJA

Na ten produkt udzielamy 2-letniej gwarancji, licząc od daty zakupu.

W okresie gwarancyjnym usuniemy wszelkie usterki urządzenia wynikające z wad materiałowych lub produkcyjnych, polegających na naprawie lub wymianie kompletnego produktu.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje: szkód spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, normalnym zużyciem lub użytkowaniem, a także wad, które mają nieistotny wpływ na wartość lub działanie produkt.

Uszkodzenia spowodowane złym złożeniem nie są objęte gwarancją

Aby skorzystać z usługi w okresie gwarancyjnym, należy przekazać cały produkt z dowodem sprzedaży do sklepu, w którym produkt został zakupiony.

Gwarancja dotyczy tylko pierwszego właściciela i nie podlega przeniesieniu

UTRZYMANIE

Aby przedłużyć żywotność bujaczka, utrzymuj go w czystości i nie wystawiaj go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas.

Regularnie sprawdzaj koła pod kątem zużycia i upewnij się, że między osiami a kołami nie ma pyłu ani piasku.

Zdejmowane pokrowce można czyścić ciepłą wodą z mydłem lub łagodnym detergentem. Pozwól mu całkowicie wyschnąć, najlepiej z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

Nie pozwól, aby chodzik wyszedł na zewnątrz, piasek powoduje korozję kół i może spowodować uszkodzenie parkietu, laminatu, linoleum lub wykładziny dywanowej.

Pomocne wskazówki

Jeśli koła piszczą, użyj sprayu na bazie silikonu.

Nie należy czyścić chemicznie ani używać wybielacza.

Nie prać w pralce, nie suszyć w suszarce bębnowej ani nie suszyć w suszarce wirowej, chyba że na etykiecie na produkcie dozwolone są te metody.

Nieściągane pokrowce można czyścić za pomocą wilgotnej gąbki z mydłem lub łagodnym detergentem. Poczekaj, aż całkowicie wyschnie przed złożeniem lub przechowaniem.

W wilgotnych warunkach na produkcie może pojawić się pleśń. Aby temu zapobiec, nie składaj ani nie przechowuj produktu, jeśli jest wilgotny lub mokry. Zawsze przechowuj produkt w dobrze wentylowanym miejscu.

Zawsze należy regularnie sprawdzać części pod kątem szczelności śrub, nakrętek i innych elementów złącznych, w razie potrzeby dokręcić. Aby zachować bezpieczeństwo swojego pokoju dzieciennego, należy niezwłocznie naprawić zgięte, podarte, zużyte lub uszkodzone części.

Używaj tylko części i akcesoriów zatwierdzonych przez dostawcę.

- Tylko części zamienne dostarczone lub zalecane przez producenta / dystrybutora mogą być używane.
- Nie pozwalaj, aby dzieci, zwierzęta lub przedmioty były umieszczane w pobliżu chodzika, gdy dziecko w nim siedzi.
- Unikaj gorących płynów, kabli zasilających i innych możliwych zagrożeń, które mogą znajdować się w zasięgu dziecka.
- Aby uniknąć wszelkiego ryzyka uduszenia, nigdy nie należy dawać dzieciom przedmiotów z przymocowanymi sznurkami lub ani nie pozostawiać ich w zasięgu ręki
- Używaj tylko na płaskich powierzchniach wolnych od przedmiotów, które mogłyby spowodować przewrócenie się chodzika.
- Regularnie czyść koła i blokady, aby zachować skuteczność zatrzymywania.
- OSTRZEŻENIE: Zastosowanie stoperów nie uniemożliwia całkowicie ruchu chodzika. Zawsze miej dziecko na widoku, gdy znajduje się w chodziku, nawet podczas używania hamulca postojowego / ograniczników.
- OSTRZEŻENIE: Ryzyko związane ze schodami: unikaj stawiania chodzika blisko schodów / stopni, nawet podczas używania hamulców postojowych / stoperów.

Części elektryczne

Chodzik wymaga 2x baterii alkalicznych typu „AA” 1,5 V.

(Zestaw nie zawiera baterii).

- Baterie mogą być montowane wyłącznie przez osobę dorosłą.
 - Aby zamontować / wymienić baterie: poluzuj śrubę na pokrywie komory baterii odpowiednim śrubokrętem, naciśnij zaczep i zdejmij pokrywę komory baterii. Następnie usuń zużyte baterie i załóż nowe, upewniając się, że zostały one ustawione we właściwej polaryzacji. Załóż pokrywę baterii i dokręć śrubę.
 - Baterie i narzędzia należy zawsze przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
 - Zawsze wyjmuj zużyte baterie z zabawki, aby uniknąć niebezpieczeństwa wycieku z baterii i uszkodzenia produktu.
 - Zawsze wyjmuj baterie, jeśli zabawka nie będzie używana przez dłuższy czas.
 - Nigdy nie mieszaj nowych i starych baterii ani różnych typów baterii.
 - Nie palić ani nie wyrzucać zużytych baterii do śmieci.
- Zużyte baterie należy usuwać w odpowiednim punkcie zbiórki.
- Nie zwierać zacisków akumulatora.
 - Nie próbuj ładować baterii jednorazowych: mogą eksplodować.
 - Stosowanie akumulatorów nie jest zalecane i nie jest możliwe



SKŁADANIE


Sprawdź czy wszystko znajduje się w opakowaniu:



2 koła



2 tylne koła z blokadą



6 plastikowych części z gumą



Główna rama



Miękkie siedzisko



Zestaw zaabwek




Panel elektroniczny

Należy pamiętać, że wzory tkanin, kolorowe zdjęcia i akcesoria w tej instrukcji obsługi mogą różnić się od wzorów zakupionego produktu.

Jeśli brakuje jednej lub więcej z wymienionych wyżej części zamiennych, przed użyciem skontaktuj się ze sklepem, w którym produkt został zakupiony.

OSTRZEŻENIE

Wszystkie opakowania należy trzymać z dala od niemowląt i dzieci, aby zapobiec uduszeniu.

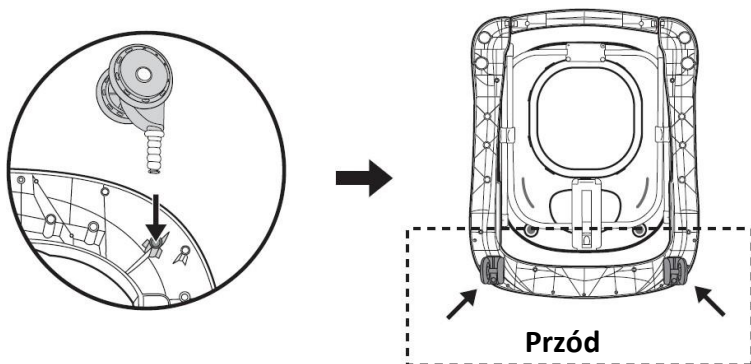


Obróć ramę chodzika do góry nogami. Zamocuj koła w odpowiednich obudowach. Upewnij się, że koła są mocno wciśnięte do końca w obudowę dolnej podstawy chodzika.

UŻYWANIE


Składany chodzik.

Obróć bezpieczny przycisk znajdujący się pod górną ramą i obróć o 90 stopni. Naciśnij przycisk, jak pokazuje obrazek, pociągnij górną tacę do końca, rama całkowicie się złoży.

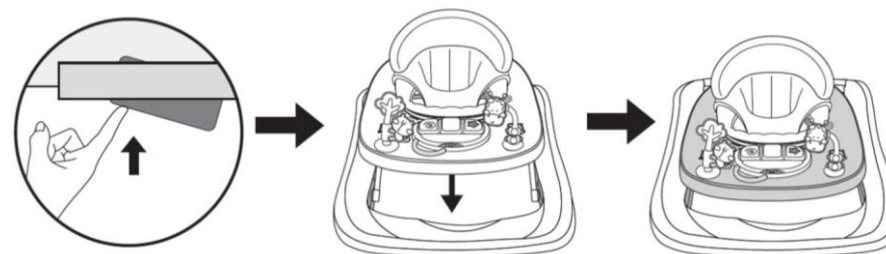

Korzystanie z panelu elektronicznego.

OSTRZEŻENIE: Chodzik zawiera jeden elektroniczny panel do zabawy, który jest przymocowany do ramy. Poniżej pokazano funkcję i sposób użycia panelu.

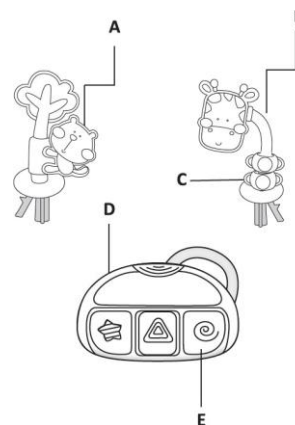


- A** Obróć kotka od lewej do prawej o 360 stopni.
- B** Obróć żyrafę z góry na dół o 360 stopni.
- C** Rotate the beads 360 degrees.
- D** Przełącz, dostosuj głośność.
- E** Naciśnij przyciski, światła migoczą przy świetnej muzyce.

UŻYWANIE


Dostosuj wysokość.

OSTRZEŻENIE: Podczas otwierania, regulacji lub zamykania chodzika, upewnij się, że twoje dziecko jest w bezpiecznej odległości. Przed umieszczeniem dziecka w chodziku upewnij się, że drugi przycisk blokady jest ponownie prawidłowo zablokowany.

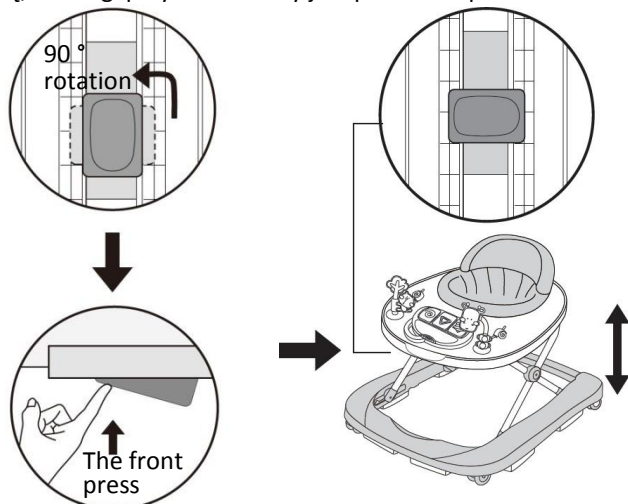


Aby wyregulować wysokość siedziska, wyjmij dziecko z chodzika. Przekręć bezpieczny przycisk znajdujący się pod spodem i obróć o 90 stopni. Trzymaj wciśnięty przycisk, a następnie podnieś lub opuść mały stolik, aż do uzyskania żądanej pozycji.

SKŁADANIE

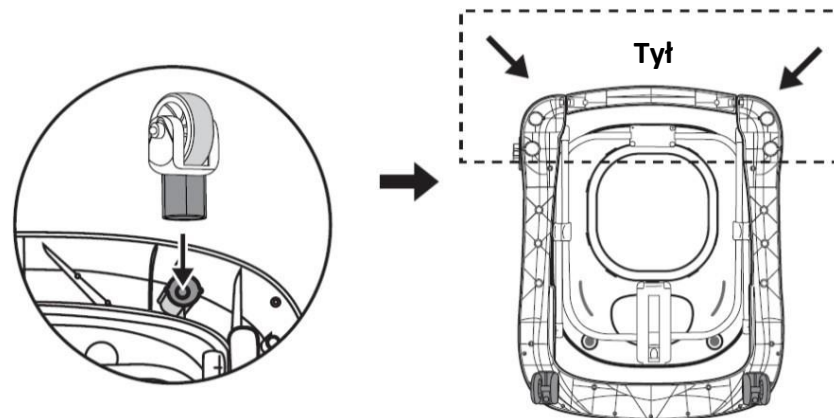


Zamocuj tylne koła w odpowiednich obudowach.
Upewnij się, że koła są mocno wciśnięte do końca w obudowę dolnej podstawy chodzika.

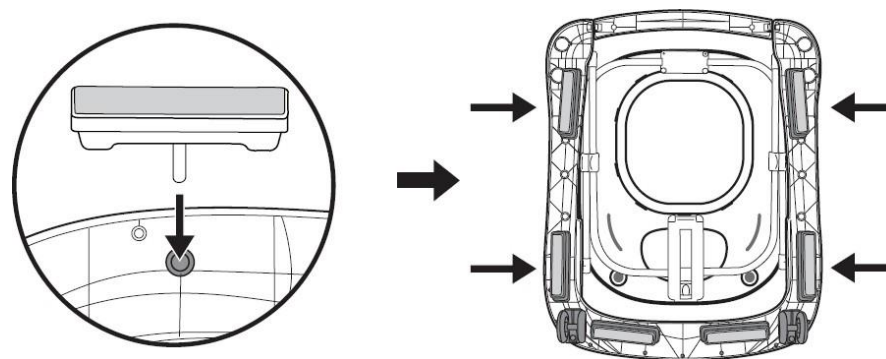


Zamocuj części z gumami w odpowiednich obudowach. Upewnij się, że są mocno wciśnięte do końca w obudowę dolnej podstawy chodzika.

SKŁADANIE

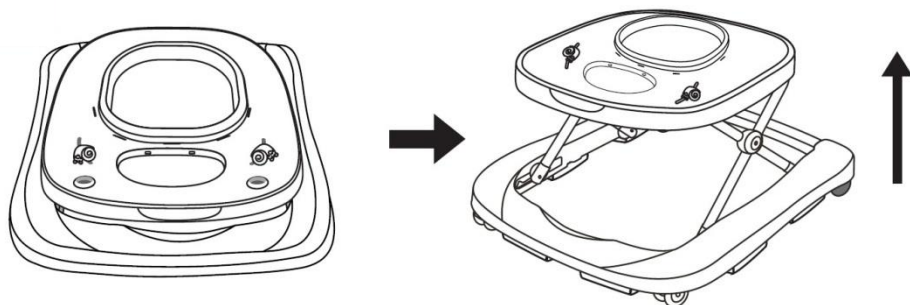

Otwórz ramę chodzika w pozycji używanej, upewniając się, że wszystkie koła dotykają podłogi. Powoli podnieś tacę, pociągając ją w górę, aż usłyszysz kliknięcie. Sprawdź czy rama została poprawnie zablokowana w jednej z trzech pozycji.

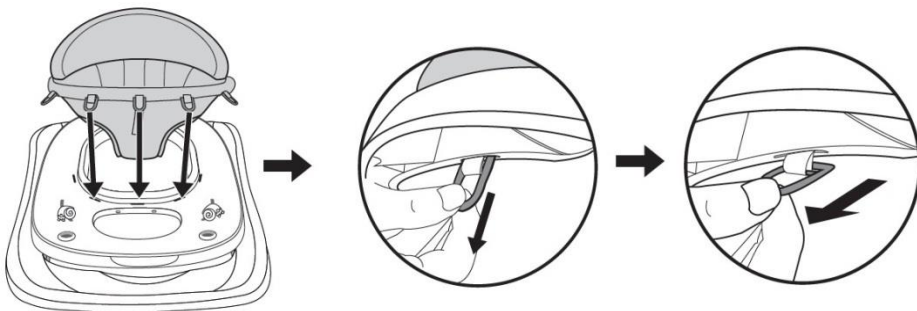


Włóż plastikowe pierścienie wyściełanego siedzenia do otworów znajdujących się wzdłuż górnej krawędzi ramy chodzika.

Przełóż pierścienie przez szczeliny i pociągnij je,

a następnie zwolnij je, upewniając się, że są prawidłowo zablokowane w pozycji i nie mogą się wycofać w szczelinę.

UŻYWANIE

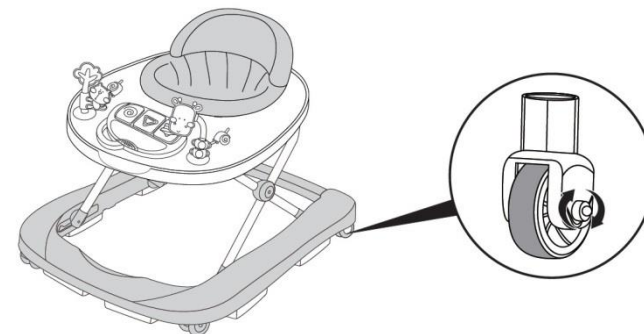


These two rear wheels are speed-adjustable by twisting the screw aside with your hands.



UWAGA:

Kiedy zdejmiesz odpinany drążek za plecami, aby dziecko mogło pchać chodzik, przekręć ciasno koła ze względów bezpieczeństwa.


UŻYWANIE

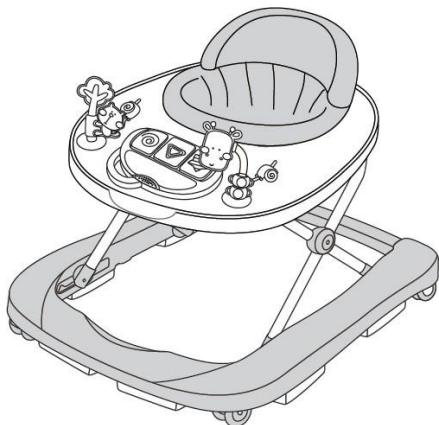


Złożony.

Przeszkłać chodzik w pchacz


Odciągnij urządzenie z obu końców do tyłu, jak pokazano na zdjęciu, i odsuń poprzeczkę od chodzika, staje się chodzikiem w kształcie litery U do pchania dziecka.

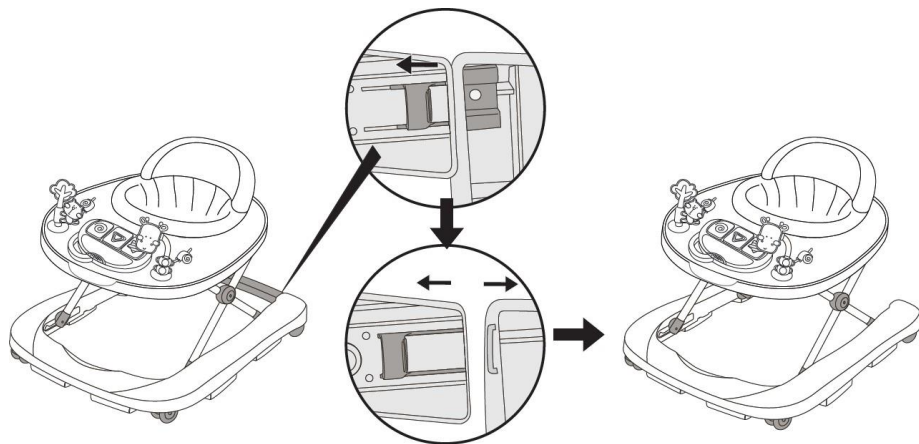

SKŁADANIE

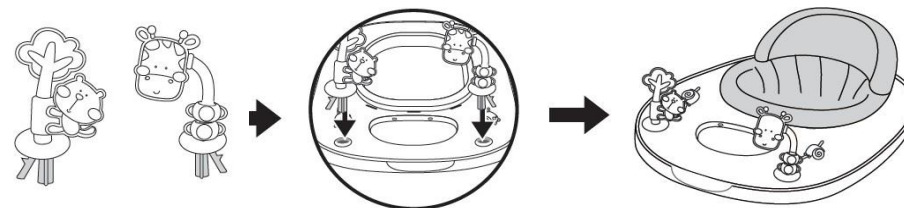

Włóż płak z zabawkami do dwóch otworów w górnej tacy.

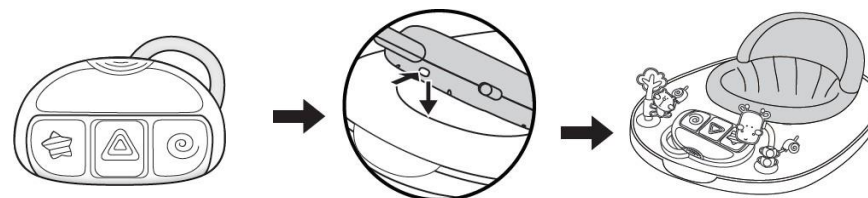

Umieść panel z muzyką na rowku na górnej tacy, wciśnij na 3 kliknięcia, aby upewnić się, że jest dobrze zainstalowany.

Demontaż

Pociągnij pierścień tacy muzycznej zabawki do przodu siedzenia, a następnie pociągnij z pewną siłą, aby zdemontować tacy muzycznej zabawki z górnej tacy.

