

TOPMARK



JAY II

0-36m



15 kg

T6091
Instrukcja obsługi

TOPMARK

www.topmark.com.pl

WAŻNE – PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ.

Nieprzestrzeganie instrukcji może wpłynąć na bezpieczeństwo dziecka.

Do wymiany lub naprawy używaj wyłącznie części zamiennych dostarczonych przez importera.

Uszkodzenia spowodowane złym złożeniem nie są objęte gwarancją.

Długotrwałe przebywanie na słońcu może powodować zmiany koloru produktu.

Nie wystawiaj tego produktu na działanie ekstremalnych temperatur.

Ekstremalne nasłonecznienie może powodować zmiany koloru lub wygięcie części.

OSTRZEŻENIE

- Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez opieki.
- Korzystanie z tego wózka jest zalecane dla dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 lat. Maksymalna waga wynosi do 15 kg.
- Nie przeciążaj kosza na zakupy więcej niż 4 kg.
- Wszelkie rzeczy przymocowane do ręczki i / lub po bokach wózka wpływają na stabilność wózka. Wózek może stać się niestabilny i przewrócić się, powodując obrażenia dziecka.
- Ten produkt nie nadaje się do biegania lub jazdy na tyżwach.
- Produkt musi być zmontowany przez osobę dorosłą.
- Zawsze używaj systemu bezpieczeństwa.
- Aby uniknąć poważnych obrażeń w wyniku upadku lub zsunięcia, zawsze używaj 5-punktowych pasów bezpieczeństwa.
- Zawsze używaj paska krokowego w połączeniu z pasem biodrowym.



GWARANCJA

Na ten produkt udzielamy 2 lata gwarancji, licząc od daty zakupu. W okresie gwarancyjnym usuwamy bezpłatnie wszelkie wady urządzenia wynikające z wad materiałowych lub produkcyjnych, poprzez naprawę lub wymianę kompletnego produktu.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje: szkód spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, normalnym zużyciem lub użytkowaniem, a także wad, które mają nieistotny wpływ na wartość lub działanie produktu.

Uszkodzenia spowodowane złym złożeniem nie są objęte gwarancją.

Aby skorzystać z gwarancji, należy przekazać cały produkt z dowodem sprzedaży do sklepu, w którym produkt został zakupiony.

Gwarancja dotyczy tylko pierwszego właściciela i nie podlega przeniesieniu.

UTRZYMANIE

Aby przedłużyć żywotność wózka utrzymuj go w czystości i nie wystawiaj go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas. Regularnie sprawdzaj koła pod kątem zużycia i upewnij się, że między osiami a kołami nie ma pyłu ani piasku.

Zdejmowane pokrowce można czyścić ciepłą wodą z mydłem lub łagodnym detergentem. Pozwól mu całkowicie wyschnąć, najlepiej z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

Nie należy dopuszczać do kontaktu wózka ze słoną wodą, ponieważ powoduje to rdzewienie.

Pomocne rady

Jeśli koła piszczą, użyj sprayu na bazie silikonu.

Nie należy czyścić chemicznie ani używać wybielacza.

- Nie prać w pralce, nie suszyć w suszarce bębnowej ani nie suszyć w suszarce wirowej, chyba że na etykiecie na produkcie dozwolone są te metody.
- Nieusuwalne pokrowce można czyścić wilgotną gąbką z mydłem lub łagodnym detergentem. Poczekaj, aż całkowicie wyschnie przed złożeniem lub przechowaniem.
- W wilgotnych warunkach na częściach może pojawić się pleśń.

Aby temu zapobiec, nie składaj ani nie przechowuj produktu, jeśli jest wilgotny lub mokry. Zawsze przechowuj produkt w dobrze wentylowanym miejscu.

- Zawsze należy regularnie sprawdzać części pod kątem szczelności śrub, nakrętek i innych elementów złącznych, w razie potrzeby dokręcić.
- Używaj tylko części i akcesoriów zatwierdzonych przez dostawcę.

Ten wózek jest przeznaczony tylko dla jednego dziecka.

- Zwracaj szczególną uwagę podczas manewrowania wózkiem w górę lub w dół, najlepiej robić to do tyłu.
- Uważaj na ryzyko otwartego ognia i innych źródeł silnego ciepła, takich jak pożary prądów elektrycznych, pożary gazu
- Unikaj gorących płynów, kabli zasilających i innych możliwych zagrożeń, które mogą znajdować się w zasięgu dziecka.
- Nie używaj tego wózka, jeśli jakieś części są zepsute, podarte lub brakuje.
- Przed użyciem upewnij się, że wszystkie urządzenia blokujące są włączone.
- Przed dokonaniem regulacji wózka upewnij się, że ciało dziecka jest wolne od jakichkolwiek ruchomych części.
- Aby uniknąć obrażeń, upewnij się, że Twoje dziecko znajduje się z daleka podczas rozkładania i składania tego produktu.
- Nie używać na schodach, stromych zboczach, stopniach, schodach ruchomych lub na błotnistym / nierównym terenie.
- Nie podnosić i nie przenosić wózka, gdy w środku jest dziecko.
- Zaciągaj hamulce za każdym razem, gdy parkujesz wózek.
- Zawsze włączaj hamulce, gdy wózek jest nieruchomy.
- Nie pozwól dziecku bawić się tym produktem.
- Nie pozwól dziecku stać na siedzeniu lub podnóżku.
- Nie pozwalaj używać większej liczbie dzieci, ponieważ wózek może stać się niestabilny.
- Urządzenie parkowania powinno być włączone podczas załadunku i rozładunku dzieci.
- Nie stawiaj przedmiotów na cwozku, ponieważ wózek może stać się niestabilny.
- Nie należy używać akcesoriów ani części zamiennych innych niż zalecane w instrukcji obsługi.
- Nie należy używać akcesoriów, które nie zostały zatwierdzone przez producenta.
- Należy stosować wyłącznie części zamienne dostarczone lub zalecane przez producenta / dystrybutora.
- Nigdy nie stawiaj wózka w pobliżu schodów.



ZŁOŻENIE

Sprawdź czy wszystkie części znajdują się w pudełku:

- 1 rama wózka z 1 koszem i baldachimem
- 2 tylne koła
- 2 obrotowe koła przednie
- Przedni zderzak

Należy pamiętać, że wzory, zdjęcia w tej instrukcji obsługi mogą różnić się od wzoru zakupionego produktu.

Jeśli brakuje jednej lub więcej z wymienionych wyżej części zamiennych, przed użyciem skontaktuj się ze sklepem, w którym kupiłeś produkt.

OSTRZEŻENIE:

Wszystkie opakowania należy trzymać z dala od niemowląt i dzieci, aby zapobiec uduszeniu.

OTWÓRZ WÓZEK


Otwórz zatrzask (A). Następnie podnieś część wózka aby go otworzyć (B).



MONTAŻ/DEMONTAŻ KÓŁ PRZEDNICH


Podłączyć łożysko koła do obudowy koła (1).

Naciśnij mały (metalowy) przycisk odłączania nad przednim kołem, aby zwolnić przednie koło (2).

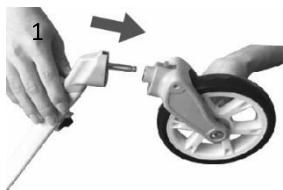

MONTAŻ/DEMONTAŻ KÓŁ TYLNYCH

Przyłóż tylne koło do obudowy koła (A). Naciśnij przycisk odłączania tylnego koła i wyciągnij koło (B).

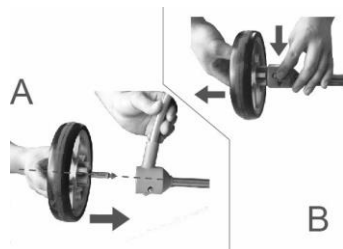

UŻYWANIE

FUNKCJE

A. Funkcja hamulca

Naciśnij przycisk hamulca, aby włączyć mechanizm (1). Podnieś przycisk hamulca, aby go odblokować (2).



OSTRZEŻENIE Mechanizm postojowy musi być włączony kiedy wkładamy lub wyjmujemy dziecko.

B. Przednie koła skrętne

Naciśnij przycisk do góry, aby zablokować koło obrotowe (1). Naciśnij w dół, żeby koło odblokować (2).



5-PUNKTOWE PASY BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE: ZAWSZE UŻYWAJ PASÓW BEZPIECZEŃSTWA



Upewnij się, że pasy naramienne są przypięte do pasów biodrowych.

Zablokuj klamry pasów biodrowych razem w pasie krzyżowym (pas między nogami), aż usłyszysz bezpieczne kliknięcie.

Dopasuj pasek na ramię, biodro i krok do odpowiedniej długości, aby dopasować je do dziecka. Aby odpiąć pasek, wystarczy nacisnąć przycisk.

Zapiąć

Odpiąć

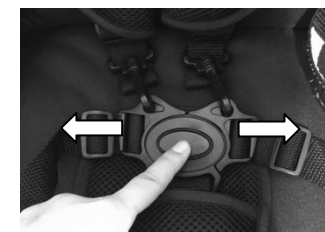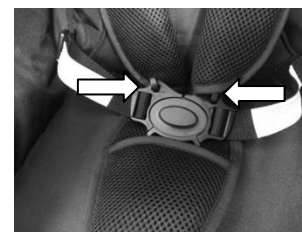

UŻYWANIE

A. Oparcie

Ściśnij i przesunij przycisk, pociągnij pierścień D aby wyregulować oparcie.

B. Podnózek

Naciśnij przycisk zwalniający i zamknij podnózek.

SKŁADANIE WÓZKA

Patrz rysunek 1, Zgodnie z kierunkiem A otwórz drugi zamek, następnie zgodnie z kierunkiem B ściśnij przycisk i przytrzymaj go, spójrz na rysunek 2, naciskając przycisk popchnij wózek do przodu aby go złożyć.



Zamknij zatrzask aby go zablokować (3).



DEMONTAŻ ZADASZENIA

Rozepnij zamek błyskawiczny, aby zdjąć daszek




6

Naciśnij czerwony przycisk blokady i unieś

ZŁOŻENIE

Komplet przedni

Wsuń barierkę do gniazda, aż usłyszysz kliknięcie (1). Naciśnij przycisk i następnie ściągnij barierkę (2).

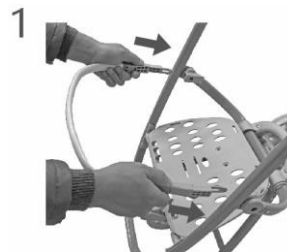

OSTRZEŻENIE:

Zawsze zapinaj dziecko pasem bezpieczeństwa. Z przodu znajduje się barierka. Nie podnoś wózka trzymając barierki. Zachowaj ostrożność przy zakładaniu barierki, gdy dziecko jest w wózku.