

# TOPMARK



## BOBBY

6-48m



15 kg

T7019

Instrukcja obsługi

# TOPMARK

[www.topmark.com.pl](http://www.topmark.com.pl)

# **WAŻNE !: PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ.**

- Nieprzestrzeganie instrukcji może mieć wpływ na bezpieczeństwo dziecka
- Do wymiany części lub naprawy używaj tylko części zamiennych dostarczonych przez importera.
- Uszkodzenia spowodowane złym złożeniem nie są objęte gwarancją.
- Długotrwałe przebywanie na słońcu może powodować zmiany koloru Produktu.
- Nie wystawiaj tego produktu na działanie ekstremalnych temperatur.  
Ekstremalne nasłonecznienie lub temperatura mogą powodować zmiany

## **OSTRZEŻENIE**

Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez opieki.

- Ten wózek nie nadaje się dla dzieci poniżej 6 miesięcy.
- Korzystanie z tego wózka jest zalecane dla dzieci w wieku od 6 miesięcy do 4 lat. Maksymalna waga wynosi do 15 kg.
- Nie przeciążaj kosza bardziej niż 2 kg.
- Maksymalne dopuszczalne obciążenie tylnej kieszeni na baldachim nie przekracza 1,0 kg.
- Wszelkie ładunki przymocowane do rączki i / lub z tyłu oparcia i / lub po bokach wózka wpływają na stabilność wózka. Wózek może stać się niestabilny i przewrócić się, co może zranić dziecko.
- Ten produkt nie nadaje się do biegania lub jazdy na łyżwach.
- Produkt musi być zmontowany przez osobę dorosłą.
- Zawsze używaj systemu bezpieczeństwa.
- Aby uniknąć poważnych obrażeń w wyniku upadku lub poślizgnięcia zawsze używaj 5-punktowych pasów bezpieczeństwa.



**WARNING**



- Zawsze używaj paska krokowego w połączeniu z pasem biodrowym.

## **GWARANCJA**

Na ten produkt udzielamy 2-letniej gwarancji, licząc od daty zakupu. W okresie gwarancyjnym usuniemy wszelkie usterki urządzenia wynikające z wad materiałowych lub produkcyjnych, polegających na naprawie lub wymianie kompletnego produktu.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje: szkód spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, normalnym zużyciem lub użytkowaniem, a także wad, które mają nieistotny wpływ na wartość lub działanie produktu.

Uszkodzenia spowodowane złym złożeniem nie są objęte gwarancją.

Aby skorzystać z usługi w okresie gwarancyjnym, należy przekazać cały produkt z dowodem sprzedaży do sklepu, w którym produkt został zakupiony.

Gwarancja dotyczy tylko pierwszego właściciela i nie podlega przeniesieniu.

EN 1888-1:2018

## UTRZYMANIE

Aby przedłużyć żywotność produktu, utrzymuj go w czystości i nie wystawiaj go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas.

Regularnie sprawdzaj koła pod kątem zużycia i upewnij się, że między osiami a kołami nie ma pyłu ani piasku.

Zdejmowane pokrowce z tkaniny i listwy można czyścić ciepłą wodą z mydłem lub łagodnym detergentem. Pozwól mu całkowicie wyschnąć, najlepiej z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

Nie należy dopuszczać do kontaktu wózka z stoną wodą, ponieważ powoduje to rdzewienie.

### Pomocne wskazówki

Jeśli koła piszczą, użyj sprayu na bazie silikonu.

### Nie należy czyścić chemicznie ani używać wybielacza.

- Nie prać w pralce, nie suszyć w suszarce bębnowej ani nie suszyć w suszarce wirowej, chyba że na etykiecie na produkcie dozwolone są te metody.
- Nieusuwalne pokrowce z tkaniny i listwy można czyścić wilgotną gąbką z mydłem lub łagodnym detergentem. Poczekaj, aż całkowicie wyschnie przed złożeniem lub przechowaniem.
- W niektórych warunkach na częściach może pojawiać się pleśń.  
Aby temu zapobiec, nie składaj ani nie przechowuj produktu, jeśli jest wilgotny lub mokry. Zawsze przechowuj produkt w dobrze wentylowanym miejscu.
- Zawsze należy regularnie sprawdzać części pod kątem szczelności śrub, nakrętek i innych elementów złącznych, w razie potrzeby dokręcić. Aby zachować bezpieczeństwo swojego pokoju dzieciennego, należy niezwłocznie naprawić zgięte, podarte, zużyte lub uszkodzone części.
- Używaj tylko części i akcesoriów zatwierdzonych przez dostawcę.

Wózek został zaprojektowany dla maksymalnie jednego dziecka na miejsce.

- Zwracaj szczególną uwagę podczas manewrowania wózkiem
- Należy pamiętać o ryzyku otwarcia ognia i innych źródeł silnego ciepła, takich jak pożary prętów elektrycznych
  - Unikaj gorących płynów, kabli zasilających i innych możliwych zagrożeń, które mogą znajdować się w zasięgu dziecka.
  - Nie używaj tego wózka, jeśli jakieś części są zepsute, podarte lub ich brakuje.
  - Przed użyciem upewnij się, że wszystkie urządzenia blokujące są włączone.
- Przed dokonaniem regulacji wózka upewnij się, że ciało dziecka jest wolne od jakichkolwiek ruchomych części.
- Aby uniknąć obrażeń, upewnij się, że Twoje dziecko jest trzymane z daleka podczas rozkładania i składania tego produktu.
- Nie używać na schodach lub schodach ruchomych
  - Zaciągaj hamulce za każdym razem, gdy parkujesz wózek.
  - Zawsze włączaj hamulce, gdy wózek jest nieruchomy.
  - Nie pozwól dziecku bawić się tym produktem.
- Nie pozwól dziecku stać na siedzeniu lub podnóżku.
- Nie pozwalaj na więcej niż 2 dzieci, ponieważ wózek może stać się niestabilny.
  - Nie kładź dodatkowych przedmiotów, ponieważ wózek może stać się niestabilny.
  - Trzymaj plastikową osłonę przeciwdeszczową z dala od dzieci, aby uniknąć uduszenia.
    - Nie używaj osłony przeciwdeszczowej, jeśli wózek nie jest wyposażony w osłonę przeciwsłoneczną, aby zapobiec ryzyku uduszenia. Aby uniknąć ryzyka uduszenia, nigdy nie zostawiaj wózka z dzieckiem w nim pod słońcem, z zamontowaną osłoną przeciwdeszczową.
  - Nie należy używać akcesoriów ani części zamiennych innych niż te zalecane w instrukcji obsługi.
- Nie należy używać akcesoriów, które nie zostały zatwierdzone przez producenta.
  - Należy używać wyłącznie części zamiennych dostarczonych lub zalecanych przez producenta / dystrybutora.



## UŻYWANIE

### Sprawdź, czy w pudełku znajdują się następujące części

- 1 rama wózka z 2 koszami i tylnymi kołami 3 sets front wheels
- 2 budki
- 1 osłona przeciwdeszczowa

Należy pamiętać, że wzory, kolorowe zdjęcia i akcesoria w tej instrukcji obsługi mogą różnić się od wzorów zakupionego produktu.

Jeśli brakuje jednej lub więcej z wymienionych wyżej części zamiennych, przed użyciem skontaktuj się ze sklepem, w którym kupiłeś produkt.

### **OSTRZEŻENIE:**

Trzymaj wszystkie opakowania z dala od niemowląt i dzieci aby zapobiec uduszeniu



Opcjonalnie:  
Pałak do wózka BOBBY

### **Rozłożenie wózka**

Zwolnij składany zatrzask i otwórz ramę, a następnie zejdź do dołu, aż do całkowitego zablokowania.



### **Montaż**

#### **Koła przednie**

Przed montażem przednich nóg upewnij się, że mechanizm blokujący jest dobrze przymocowany do każdego z kół. Przytrzymaj jedną nogę z przodu i popchnij całą zestaw kół przednich, aż się zakryje

z przednią rurką na nogi i kołami zatrzymującymi się.

Powtórz dla pozostałych kół przednich.



## UŻYWANIE

### **Funkcje**

#### A. Hamulec

Aby włączyć hamulce, naciśnij dźwignię hamulca na tylnych kołach i obracaj wózek w przód i w tył, aż dźwignie się zablokują.



#### B. Koła skrętne

Aby odblokować koła skrętne, opuść dźwignię umieszczoną między dwoma kołami. Aby zablokować koła, popchnij dźwignię w górę.




### **5-punktowe pasy bezpieczeństwa**

#### **OSTRZEŻENIE: ZAWSZE UŻYWAJ OBU PASÓW.**

Upewnij się, że pasy naramienne są przypięte do pasów biodrowych.

Zablokuj klamry pasów biodrowych razem w pasie krzyżowym (pas między nogami), aż usłyszysz bezpieczne kliknięcie.

Dopasuj pasek na ramię, biodro i kroczce na odpowiednią długość, aby pasował do Twojego dziecka. Aby zwolnić pasek, wystarczy nacisnąć przycisk.

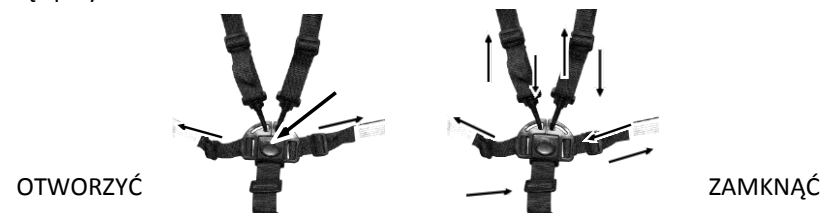

## UŻYWANIE

### REGULACJA

#### A. Regulacja oparcia

Naciśnij i ustaw oparcie w żądanej pozycji. Aby wyprostować oparcie, po prostu pociągnij oparcie do pozycji pionowej.

Oparcie można regulować w 4 pozycjach.



#### B. Regulowany podnóżek

Naciśnij na końce części, gdzie znajdują się kolana dziecka po obu stronach, aby wyregulować pozycję podnóżka. Podnóżek można ustawić w 2 pozycjach.




### Składanie wózka

A. Upewnij się, że oparcia są ustawione pionowo, podnóżek jest podniesiony, a daszki zamknięte podczas składania wózka.

Zdejmij przedni zderzak (opcjonalnie) przed złożeniem wózka.

Obróć uchwyt do górnej pozycji, naciśnij przycisk i unieś uchwyt, aby złożyć wózek.

Zablokuj składany zatrzask.

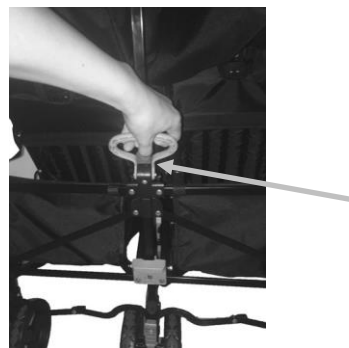

## ZŁOŻENIE

#### B. Montaż daszka

Połącz oba zadaszania w sposób pokazany na zdjęciu (zadaszenie z etykietą Topmark po lewej stronie) i wsuń je na wózek. Następnie zapnij obie części zewnętrzne na rurze uchwytu. Połącz rzepy na obu rączkach.



#### C. Montaż osłony przeciwdeszczowej

Załóż pokrowiec przeciwdeszczowy na wózek i upewnij się, że został on zapięty na rzep.

### **OSTRZEŻENIE:**

Zachowaj szczególną ostrożność podczas używania osłony przeciwdeszczowej. Przechowywać z dala od dzieci, gdy nie są używane. Do stosowania pod nadzorem osoby dorosłej.

Nie używaj osłony przeciwdeszczowej, jeśli wózek nie jest wyposażony w kaptur lub baldachim do zapobiegania ryzyku uduszenia.

Aby uniknąć ryzyka uduszenia, nigdy pozostaw wózek z dzieckiem w nim pod słońcem, z założoną osłoną przeciwdeszczową.

Aby zapobiec przegrzaniu dziecka, zawsze zdejmuj osłonę przeciwdeszczową w pomieszczeniach lub w ciepłym otoczeniu.

