

# TOPMARK



## TOBY

0-6M



9 kg

T7031  
Instrukcja obsługi

# TOPMARK

[www.topmark.com.pl](http://www.topmark.com.pl)

# **WAŻNE !: PRZECZYTAJ UWAŻNIE** **I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ.**

- Nieprzestrzeganie instrukcji może mieć wpływ na bezpieczeństwo dziecka
- Do wymiany części lub naprawy używaj tylko części zamiennych dostarczonych przez importera.
- Uszkodzenia spowodowane złym złożeniem nie są objęte gwarancją.
- Długotrwałe przebywanie na słońcu może powodować zmiany koloru Produktu.
- Nie wystawiaj tego produktu na działanie ekstremalnych temperatur. Ekstremalne nasłonecznienie lub temperatura mogą powodować zmiany koloru lub wygięcie części.

## **OSTRZEŻENIE**

Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez opieki.

- Korzystanie z bujaczka jest zalecane dla dzieci w wieku od 0 do 6 miesięcy. Maksymalna waga wynosi 9 kg. Nie korzystaj z bujaczka, gdy dziecko będzie mogło samodzielnie usiąść.
- Bujaczek nie jest przeznaczony do dłuższych okresów snu.
- Bujaczek nie zastępuje łóżeczka ani łóżka. Jeśli dziecko potrzebuje snu, należy je umieścić w odpowiednim łóżeczku lub łóżku.
- Nigdy nie używaj bujaczka jako fotelika samochodowego; nie ochroni twojego dziecka podczas wypadku.
- Zawsze używaj pasów bezpieczeństwa
- Upewnij się, że bujaczek jest całkowicie zmontowany, sprawdź przed każdym użyciem, czy boczne zatrzaski regulacji są zamknięte i zabezpieczone..
- Aby uniknąć obrażeń, upewnij się, że Twoje dziecko jest trzymane z daleka podczas rozkładania i składanie tego produktu.



**WARNING**

- Nie pozwól dziecku bawić się tym produktem.
- Nie pozwól dziecku stać w bujaczku.



## **GWARANCJA**

Na ten produkt udzielamy 2-letniej gwarancji, licząc od daty zakupu. W okresie gwarancyjnym usuniemy wszelkie usterki urządzenia wynikające z wad materiałowych lub produkcyjnych, polegających na naprawie lub wymianie kompletnego produktu.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje: szkód spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, normalnym zużyciem lub użytkowaniem, a także wad, które mają nieistotny wpływ na wartość lub działanie produkt.

Uszkodzenia spowodowane złym złożeniem nie są objęte gwarancją.

Aby skorzystać z usługi w okresie gwarancyjnym, należy przekazać cały produkt z dowodem sprzedaży do sklepu, w którym produkt został zakupiony.

Gwarancja dotyczy tylko pierwszego właściciela i nie podlega przeniesieniu.

EN 12790:2009

## UTRZYMANIE

Aby przedłużyć żywotność bujaczka, utrzymuj go w czystości i nie wystawiaj go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas.

Nie używaj ściernych środków czyszczących. Nie moczyć w wodzie.

Zdejmowane pokrowce z tkaniny i listwy można czyścić ciepłą wodą z mydłem lub łagodnym detergentem. Pozwól mu całkowicie wyschnąć, najlepiej z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

Zawsze przechowuj swój produkt w czystym, suchym miejscu. Nie zostawiaj w bagażniku samochodu.

Unikaj narażenia na słoną wodę, ponieważ może to sprzyjać tworzeniu się rdzy. Jeśli bujaczek jest używany w tym środowisku, należy go całkowicie wyczyścić, aby usunąć piasek i sól z mechanizmów.

Jeśli części staną się sztywne, skrzypiące lub trudne w obsłudze, upewnij się, że brud nie jest przyczyną. Podczas przechowywania bujaczka nigdy nie kładź na nim innych przedmiotów, może to spowodować uszkodzenie bujaczka.

### **Nie należy czyścić chemicznie ani używać wybielacza.**

Nie prać w pralce, nie suszyć w suszarce ani nie wirować. Wkładkę i siedzisko można czyścić wilgotną gąbką z mydłem lub łagodnym detergentem. Poczekaj, aż całkowicie wyschnie przed złożeniem lub przechowaniem.

W wilgotnych warunkach na części może wpływać pleśń. Aby temu zapobiec nie składaj ani nie przechowuj produktu, jeśli jest wilgotny lub mokry. Zawsze przechowuj produkt w dobrze wentylowanym miejscu.

Zawsze należy regularnie sprawdzać części pod kątem szczelności śrub, nakrętek i innych elementów złącznych, w razie potrzeby dokręcić. Aby zachować bezpieczeństwo, należy niezwłocznie naprawić zgięte, podarte, zużyte lub uszkodzone części.

Używaj tylko części i akcesoriów zatwierdzonych przez dostawcę.

Korzystanie z bujaczka jest zalecane tylko dla 1 dziecka.

- Używanie bujaczka jest niebezpieczne na podwyższonym obszarze, np. stół.
- Połóż bujaczek na stabilnej poziomej i szorstkiej powierzchni.
- Nie pozwalaj, aby dzieci, zwierzęta lub przedmioty były umieszczane pod krzesłem lub w jego pobliżu, gdy dziecko siedzi w bujaczku.
- Uważaj na ryzyko otwartego ognia i innych źródeł silnego ciepła, takich jak pożary prętów elektrycznych, pożary gazu itp.
- Unikaj gorących płynów, kabli zasilających i innych możliwych zagrożeń, które mogą znajdować się w zasięgu dziecka.
- Nie umieszczaj przedmiotów ze sznurkiem na szyi dziecka (sznurki smoczka, sznurki kaptura itp.).
- Nie pozwól, aby sznurki zwiślały w rozkładanej kołysce, w tym ślepe sznury lub zawieszony zabawki, inne niż dostarczone z tym produktem.
- Nigdy nie podnoś bujaczka, gdy dziecko w nim siedzi.
- Nie używaj bujaczka, jeśli jakieś elementy są uszkodzone lub brakuje ich.
- Należy natychmiast wymienić uszkodzone części.
- Nie należy używać akcesoriów ani części zamiennych innych niż zalecane przez producenta.
- Nigdy nie stawiaj bujaczka w pobliżu schodów.
- Nigdy nie używaj drążka zabawki do przenoszenia bujaczka.
- Montaż kierownicy i zabawek przeznaczony dla dorosłych.
- Upewnij się, że drążek zabawki jest poprawnie zamontowany po obu stronach bujaczka
- Aby uniknąć obrażeń, wyjmij zabawki, gdy dziecko będzie w stanie je złapać rękami i / lub stopami.

### **Sprawdź, czy w pudełku znajdują się następujące części zamienne:**

- Siedzisko
- Wkładka z pasem bezpieczeństwa
- Pałąk z 2 miękkimi zabawkami

Należy pamiętać, że wzory, kolorowe zdjęcia i akcesoria w tej instrukcji obsługi mogą różnić się od wzorów zakupionego produktu.

Jeśli brakuje jednej lub więcej z wymienionych wyżej części zamiennych, przed użyciem skontaktuj się ze sklepem, w którym kupiłeś produkt.

### **OSTRZEŻENIE**

Trzymaj wszystkie opakowania z dala od niemowląt i dzieci aby zapobiec uduszeniu.




## UŻYWANIE

### Rozłożenie (rys.1)

Otwórz karton, aby wyjąć bujaczek.


Pałąk na zabawki jest zapakowany przy oparciu siedzenia

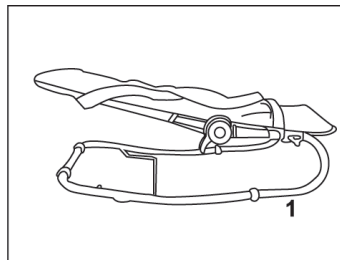

### Regulacja oparcia (Rys. 2a/2b)


Najpierw naciśnij drugie przyciski bezpieczeństwa i pociągnij do tyłu dźwignie złącza w środkowej lewej i prawej stronie, aby wyregulować pozycję oparcia siedzenia (2a)

Kiedy osiągnie żądaną pozycję, pociągnij dźwignie do przodu do maksymalnej pozycji pionowej (2b).

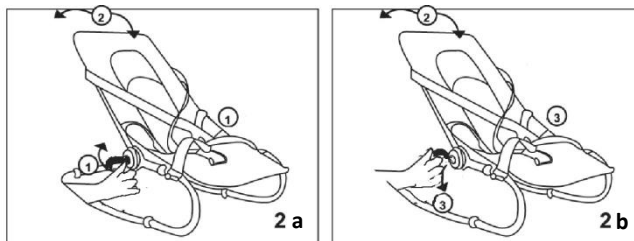

### Regulacja podnóżka (Rys. 3)

Pociągnij jednocześnie do tyłu plastikowe regulowane uchwyty z przodu po lewej i prawej stronie, aby wyregulować pozycję podnóżka.

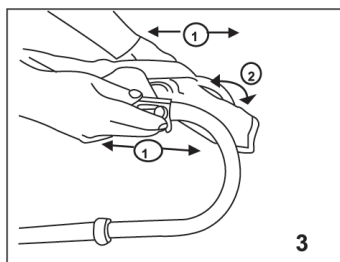

### Montaż pałąka z zabawkami (Rys. 4)



Zamontuj pałąk jak pokazano na zdjęciu.



## UŻYWANIE


### Kołysanie bujaczka (Rys. 5)

Opuść drut podporowy, aby bujaczek mógł się kołysać. Pamiętaj, aby podnieść drut podtrzymujący przed kołysaniem.

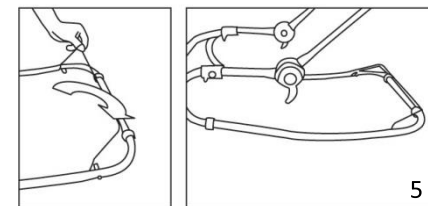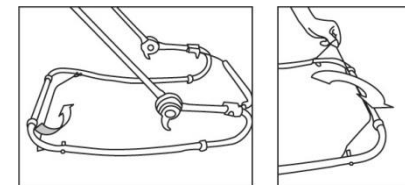

### Pakowanie bujaczka (Rys.6)


Przed spakowaniem bujaczka naciśnij drugi przycisk bezpieczeństwa, aby ustawić go z powrotem w najniższej pozycji.

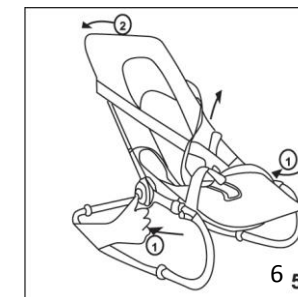

### Pasy bezpieczeństwa (Rys. 7)

Przełóż pas bezpieczeństwa przez pasek krokowy i dopasuj klamrę, aż usłyszysz „kliknięcie”, upewniając się, że jest prawidłowo zakotwiczona. Aby otworzyć klamrę, naciśnij dwa zaczepy jednocześnie, które zwisają, i pociągnij je.

**OSTRZEŻENIE:** Zawsze używaj pasu biodrowego wraz z krokowym.

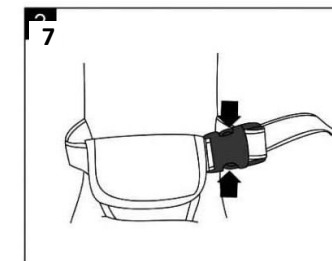

Jeśli masz pytania zapraszamy do kontaktu!

[biuro@dobrebaseny.pl](mailto:biuro@dobrebaseny.pl)

77 421 81 85

[www.topmark.com.pl](http://www.topmark.com.pl)

