

TOPMARK



PARKER

T7039
Instrukcja obsługi

TOPMARK

www.topmark.com.pl

0-48m



15 kg

WAŻNE: PRZECZYTAJ **INSTRUKCJE UWAŻNIE PRZED** **UŻYCIEM I ZACHOWAJ NA** **PRZYSZŁOŚĆ**

Nieprzestrzeganie tych zasad może wpłynąć na bezpieczeństwo dziecka.

- Do wymiany części należy używać wyłącznie części zamiennych dostarczonych przez importera.
- Uszkodzenia spowodowane złym złożeniem nie są objęte gwarancją.
- Długotrwałe przebywanie na słońcu może powodować zmiany koloru produktu.
- Nie wystawiaj tego produktu na działanie ekstremalnych temperatur.

OSTRZEŻENIE

- Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez opieki.
- montaż, składanie i rozkładanie przez dorosłych.
- Ten kojec przeznaczony jest dla dzieci o maksymalnej wadze do 15 kg.
- Aby zapobiec obrażeniom spowodowanym upadkiem, kojec nie może być używany, gdy dziecko może wydostać się z kojca samodzielnie.
- Stosowanie podwyższenia jest zalecane dla dzieci w wieku od 0 do 6 miesięcy (około 8 kg).
- Gdy dziecko jest w stanie usiąść, uklęknąć lub podciągnąć się, podwyższenie nie może już być używane.
- **OSTRZEŻENIE:** Upewnij się, że kojec jest całkowicie rozłożony, a wszystkie mechanizmy blokujące zablokowane przed umieszczeniem dziecka w kojcu.
- Twój kojec, w tym poręczce boczne i spód, musi być całkowicie ustawiony przed użyciem.

górne szyny muszą być bezpiecznie zatrzaśnięte.
podstawa musi być zablokowana.



WARNING



- Aby uniknąć obrażeń, upewnij się, że Twoje dziecko jest trzymane z daleka podczas rozkładania i składania tego produktu.
- Nie składaj kojca z dzieckiem.
- Zawsze upewnij się, że koła są zablokowane, gdy dziecko znajduje się w kojcu.
- Nie pozwól dziecku bawić się tym produktem.

Gwarancja

Udzielamy 2-letniej gwarancji na ten produkt, licząc od daty zakupu.

W okresie gwarancyjnym usuniemy wszelkie usterki urządzenia wynikające z wad materiałowych lub produkcyjnych, polegających na naprawie lub wymianie kompletnego produktu.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje: szkód spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, normalnym zużyciem lub użytkowaniem, a także wad, które mają nieistotny wpływ na wartość lub działanie produktu.

Uszkodzenia spowodowane złym złożeniem nie są objęte gwarancją.

Aby skorzystać z usługi w okresie gwarancyjnym, należy przekazać cały produkt z dowodem sprzedaży do sklepu, w którym produkt został zakupiony.

Gwarancja dotyczy tylko pierwszego właściciela i nie podlega przeniesieniu.

EN12227:2010

Utrzymanie

Aby przedłużyć żywotność produktu, utrzymuj go w czystości i nie wystawiaj go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas.

Nie używaj ściernych środków czyszczących. Nie mocz w wodzie.

Zdejmowane pokrowce z tkaniny i listwy można czyścić ciepłą wodą z mydłem lub łagodnym detergentem. Pozwól mu całkowicie wyschnąć, najlepiej z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

Zawsze przechowuj swój produkt w czystym, suchym miejscu. Nie zostawiaj w bagażniku samochodu.

Nie dopuść do kontaktu tego produktu z piaskiem lub słoną wodą, piasek powoduje korozję, a słona woda tworzy rdzę.

- Nie należy czyścić chemicznie ani używać wybielacza.
- Nie prać w pralce, nie suszyć w suszarce ani nie wirować. Materiał i ramę można czyścić wilgotną gąbką z mydłem lub łagodnym detergentem. Poczekaj, aż całkowicie wyschnie przed złożeniem lub przechowaniem.
- W niektórych klimatach na części mogą wpływać pleśń i pleśń. Aby zapobiec
- w takim przypadku nie składaj ani nie przechowuj produktu, jeśli jest wilgotny lub mokry. Zawsze przechowuj
- produkt w dobrze wentylowanym miejscu.
- Zawsze należy regularnie sprawdzać części pod kątem szczelności śrub, nakrętek i innych elementów złącznych, w razie potrzeby dokręcić. Aby zachować bezpieczeństwo swojego pokoju dzieciennego, należy niezwłocznie naprawić zgięte, podarte, zużyte lub uszkodzone części.
- Używaj tylko części i akcesoriów zatwierdzonych przez dostawcę. Keep this produkt z dala od dzieci, gdy nie jest używany.




- Korzystanie z tego kojca jest zalecane tylko dla 1 dziecka.
- Nigdy nie poruszaj kojcem, gdy jest w nim dziecko.
- Używaj kojca wyłącznie na twardym i poziomym poziomie.
- Nigdy nie stawiaj kojca w pobliżu schodów.
- Nie pozwalaj, aby dzieci, zwierzęta lub inne przedmioty były umieszczane pod lub w pobliżu kojca, gdy dziecko jest w środku.
- Należy pamiętać o ryzyku otwarcia ognia ze źródeł silnego ciepła, takich jak pożary prętów elektrycznych, pożary gazu.
- **OSTRZEŻENIE:** Nie umieszczaj kojca w pobliżu otwartego ognia lub innego źródła ciepła.
- Unikaj gorących płynów, kabli zasilających i innych możliwych zagrożeń, które mogą znajdować się w zasięgu dziecka.
- Nie dodawaj wyściółki ani innych przedmiotów do kojca, co pozwoli dziecku wyjść z kojca.
- Nie umieszczaj przedmiotów ze sznurkiem na szyi dziecka (smoczki, sznurki kaptura itp.).
- Nie pozostawiaj niczego w kojcu ani nie umieszczaj go w pobliżu innego produktu, który mógłby stwarzać niebezpieczeństwo uduszenia luno. sznurki, sznury / zasłony itp.
- **OSTRZEŻENIE:** Nie używaj kojca bez podstawy.
- Używaj wyłącznie materaca sprzedawanego z tym kojcem, nie dodawaj drugiego materaca w tym przypadku ryzyko uduszenia.
- Nie należy używać więcej niż jednego materaca w kojcu.
- Aby uniknąć uduszenia, nie używaj dodatkowej wyściółki, takiej jak materac wodny, materac lub poduszka wewnątrz kojca.
- Wszystkie złączki montażowe powinny być zawsze odpowiednio dokręcone, a złączki powinny być regularnie sprawdzane i dokręcane w razie potrzeby.
- Nie kontynuuj używania kojca, jeśli części są zepsute lub materiał jest podarty.
- Natychmiast należy wymienić uszkodzone części.
- Nie należy używać akcesoriów ani części zamiennych innych niż zalecane w instrukcji obsługi.
- Nie należy używać akcesoriów, które nie zostały zatwierdzone przez producenta.
- Należy stosować wyłącznie części zamienne dostarczone lub zalecane przez producenta / dystrybutora.

UŻYWANIE

SKŁADANIE

1. Wyjmij podstawę materaca. Nie trzeba rozpinąć drugiej warstwy przed złożyć. Wystarczy wyjąć materac i metalowe rurki.

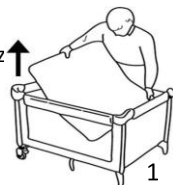

2. Aby odblokować drugą blokadę u dołu:

(Uwaga: podczas korzystania z podwyższenia przełóż ręce przez otwór).

Dociśnij środkową część (2. zamek) jedną ręką, a drugą ręką pociągnij czerwony pasek, aż usłyszysz kliknięcie


odblokuj tę część, aby złożyć. Następnie podnieś pasek do połowy wysokości kojca.



3. Aby odblokować górne szyny, musisz od razu podnieść i nacisnąć przycisk (pod tkaniną obok strzałki), a następnie musisz





4. prawidłowo opuścić górną szynę jednym ruchem. Powtórz dla wszystkich szyn i złoż.

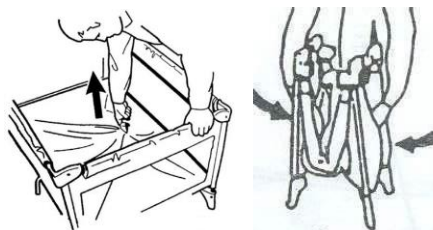

5. Pociągnij całkowicie dolny pasek i zbierz cztery stojaki na środku.

4

6. Zawień kojec z podstawą materaca. Zapnij rzep.

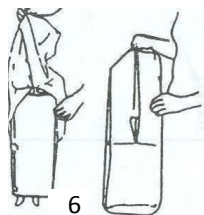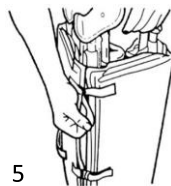


6

Włóż kojec do torby transportowej.

UŻYWANIE



JAK KORZYSTAĆ Z PODWYŻSZENIA

6. Znajdź główkę zamka i zapnij.

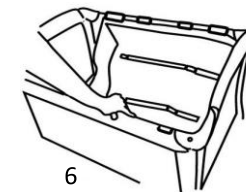

6

OSTRZEŻENIE: Zawsze reguluj metalowy haczyk na suwaku drugiej warstwy i przykryj go klapą zapinaną na rzep.

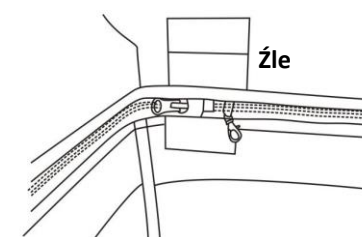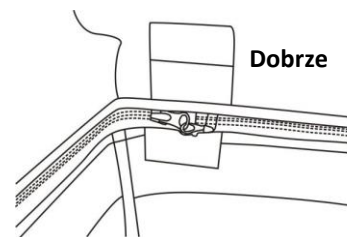

7. Połącz rurki razem, wkładając je do wkładki.



8. Umieść materac w środku.

Aby usunąć podwyższenie, odwróć kroki.



8

Jeśli masz pytania skontaktuj się z nami!

biuro@dobrebaseny.pl

Tel. 77 421 81 85

